



Расчеты на сейсмические воздействия в Лира-САПР 2019 в соответствии с нормами Республики Казахстан и Кыргызской Республики

ООО «Лира сервис»

ТОО "Bitcom Software" (Алматы)

ТОО "Албау Стройсофт" (Астана)

Развитие инструментов для расчета
на сейсмические воздействия в ПК Лира-САПР

докладчик:

Роман Юрьевич Водопьянов

Главный инженер, сопровождение ПК ЛИРА-САПР

www.rflira.ru

support@rflira.ru

+7 (495) 106-16-06

+7 (903) 795-98-06



[Сейсмическое \(20\)](#)
[Пульсационное \(21\)](#)
[Импульсивное \(22\)](#)
[Ударное \(23\)](#)
[Гармоническое \(24\)](#)
[Пульсационное воздействие \(СП 14.13330.2011\) \(25\)](#)
[Сейсмическое по акселерограммам \(27\)](#)
[Гармоническое с учетом частотных зон \(28\)](#)
[Трехкомпонентная акселерограмма \(29\)](#)
[Сейсмическое II-7-81 от 01.01.96 \(30\)](#)
[Сейсмическое СНРА II-6.02-2006 \(Армения\) \(32\)](#)
[Сейсмическое КМК 2.01.03-96 \(Узбекистан\) \(33\)](#)
[Сейсмическое МГСН 4.19-05 \(Москва\) \(34\)](#)
[Сейсмическое II-7-81 от 01.01.2000 \(35\)](#)
[Сейсмическое ДБН В.1.1-12:2006 \(Украина\) \(36\)](#)
[Сейсмическое ДБН В.1.1-12:2006 с учетом неравномерных колебаний грун \(37\)](#)
[Сейсмическое по СНИП II-7-81 \(учет кручения\) \(38\)](#)
[Сейсмическое СНТ 2.01.08-99 \(Туркменистан\) \(39\)](#)
[Сейсмическое NF P 06-013 \(Франция\) \(40\)](#)
[Сейсмическое \(ответ-спектр\) \(41\)](#)
[Сейсмическое IBC-2006 \(ASCE 7.05\) \(42\)](#)
[Сейсмическое СНиП РК 2.03-30-2006 \(Казахстан\) \(43\)](#)
[Сейсмическое prEN 1998-1:200X \(Еврокод\) \(44\)](#)
[Сейсмическое RPA 99 \(2003\) \(Алжир\) \(45\)](#)
[Сейсмическое ДБН В.1.1-12:2006 с учетом кручения \(Украина\) \(46\)](#)
[Сейсмическое НП 031-01 для АЭС \(47\)](#)
[Сейсмическое МКС ЧТ 22-07-2007 \(Таджикистан\) \(48\)](#)
[Сейсмическое ДБН В.2.2-24:2009 \(Украина\) \(49\)](#)
[Сейсмическое AzDTN 2.3-1 \(2010г.\) \(Азербайджан\) \(50\)](#)
[Сейсмическое воздействие \(СП 14.13330.2011\) \(51\)](#)
[Модальный анализ \(100\)](#)

Задание характеристик для расчета на динамические воздействия

N строки характеристик: 1

N загрузки: 5

Наименование воздействия: Сейсмическое (СНИП РК 2.03-30-2006) - (43)

Сейсмическое (20)	Сейсмическое (20)
Пульсационное (21)	Пульсационное (21)
Импульсивное (22)	Импульсивное (22)
Ударное (23)	Ударное (23)
Гармоническое (24)	Гармоническое (24)
Пульсационное (СП 20.13330.2011) - (25)	Пульсационное (СП 20.13330.2011) - (25)
Акселерограмма (27)	Акселерограмма (27)
Гармоническое зональное (28)	Гармоническое зональное (28)
Трехкомпонентная акселерограмма (29)	Трехкомпонентная акселерограмма (29)
Сейсмическое 01-01-96 (30)	Сейсмическое 01-01-96 (30)
Сейсмическое (СНРА II-6.02-2006) - (32)	Сейсмическое (СНРА II-6.02-2006) - (32)
Сейсмическое (КМК 2.01.03-96) - (33)	Сейсмическое (КМК 2.01.03-96) - (33)
Сейсмическое (МГСН 4.19-05) - (34)	Сейсмическое (МГСН 4.19-05) - (34)
Сейсмическое 01.01.2000 (35)	Сейсмическое 01.01.2000 (35)
Сейсмическое (ДБН В.1.1-12:2006) - (36)	Сейсмическое (ДБН В.1.1-12:2006) - (36)
Сейсмическое (ДБН В.1.1-12:2006, Прил.В) - (37)	Сейсмическое (ДБН В.1.1-12:2006, Прил.В) - (37)
Сейсмическое (учет кручения) - (38)	Сейсмическое (учет кручения) - (38)
Сейсмическое (СНТ 2.01.08-99) - (39)	Сейсмическое (СНТ 2.01.08-99) - (39)
Сейсмическое (NF P 06-013) - (40)	Сейсмическое (NF P 06-013) - (40)
Сейсмическое (ответ-спектр) - (41)	Сейсмическое (ответ-спектр) - (41)
Сейсмическое (IBC-2006) - (42)	Сейсмическое (IBC-2006) - (42)
Сейсмическое (СНИП РК 2.03-30-2006) - (43)	Сейсмическое (СНИП РК 2.03-30-2006) - (43)
Сейсмическое (EN 1998 - 1:2004) - (44)	Сейсмическое (EN 1998 - 1:2004) - (44)
Сейсмическое (RPA 99 (2003)) - (45)	Сейсмическое (RPA 99 (2003)) - (45)
Сейсмическое (ДБН В.1.1-12:2006, Прил.Г)-(46)	Сейсмическое (ДБН В.1.1-12:2006, Прил.Г)-(46)
Сейсмическое (НП-031-01 для АЭС)-(47)	Сейсмическое (НП-031-01 для АЭС)-(47)
Сейсмическое (МКС ЧТ 22-07-2007)-(48)	Сейсмическое (МКС ЧТ 22-07-2007)-(48)
Сейсмическое (ДБН В.2.2-24:2009)-(49)	Сейсмическое (ДБН В.2.2-24:2009)-(49)
Сейсмическое (AzDTN 2.3-1-2010) - (50)	Сейсмическое (AzDTN 2.3-1-2010) - (50)
Сейсмическое (СП 14.13330.2011)-(51)	Сейсмическое (СП 14.13330.2011)-(51)
Модальный анализ (100)	Модальный анализ (100)

В Лира 9.6 модули динамики к расчетам на сейсмические воздействия по нормам Республики Казахстан и Кыргызской Республики:

- модуль 20 (по СНиП II-7-81*) по нормам СССР (до выхода национальных нормативных документов);
- модуль 43 (по СНиП РК 2.03-30-2006) по нормам Республики Казахстан (и по нормам Кыргызской Республики с применением поправочного коэффициента, поскольку спектры воздействия аналогичны СНиП КР 20-02:2009);
- модуль 41 (ответ-спектр), в котором можно описать любой спектр воздействия.



The screenshot displays the 'Задание характеристик для расчета на динамические воздействия' (Assignment of characteristics for calculation on dynamic impacts) dialog box. The 'Наименование воздействия' (Impact name) is set to 'Сейсмическое (СНиП КР 20-02:2009) - (58)'. The 'Матрица масс' (Mass matrix) is set to 'Сводная таблица для расчета на сейсмику' (Summary table for seismic calculation). The 'Сводная таблица для расчета на сейсмику' (Summary table for seismic calculation) is shown with a single row for '1'.

The 'Сейсмическое воздействие (Кыргызская Республика, СНиП КР 20-02:2009)' (Seismic impact (Kyrgyz Republic, SNiP KR 20-02:2009)) dialog box is also visible, showing the following settings:

- Поправочный коэф. сейсмических сил: 1
- Тип сооружения (TS): 1 - жилые
- Категория грунта (G): I-A
- Относительное ускорение (A): 0.4
- Отношение вертикального ускорения грунта к горизонтальному (V/H): 0.7
- Отображение графика: Максимальное значение, принимаемое T_i : 3
- Шаг аппроксимации: 0.1

The 'Расчётные коэффициенты' (Calculation coefficients) section shows:





- Коэф. ответственности (K1): 1.50
- Коэф. конструктивных решений (K2): 0.30
- Коэф. грунтовых условий (Kpsi): 1.00
- Коэф. этажности (K3): 1.00

The 'Направляющие косинусы' (Direction cosines) section shows:

- CX: 1, CY: 0.0000, CZ: 0.0000, $CX*CX + CY*CY + CZ*CZ = 1$

The 'График' (Graph) window shows a plot of Beta versus T_i, c . The curve starts at Beta = 2.5 for $T_i = 0$ and decreases to Beta = 0.8 at $T_i = 3$.

В Лира-САПР 2017 появился отдельный модуль динамики 58, в котором был реализован расчет по нормам Кыргызской Республики – СНиП КР 20-02:2009. В Лира-САПР 2018 в модуле динамики 58 были внесены изменения в расчетном спектре (по материалам присланным пользователями).

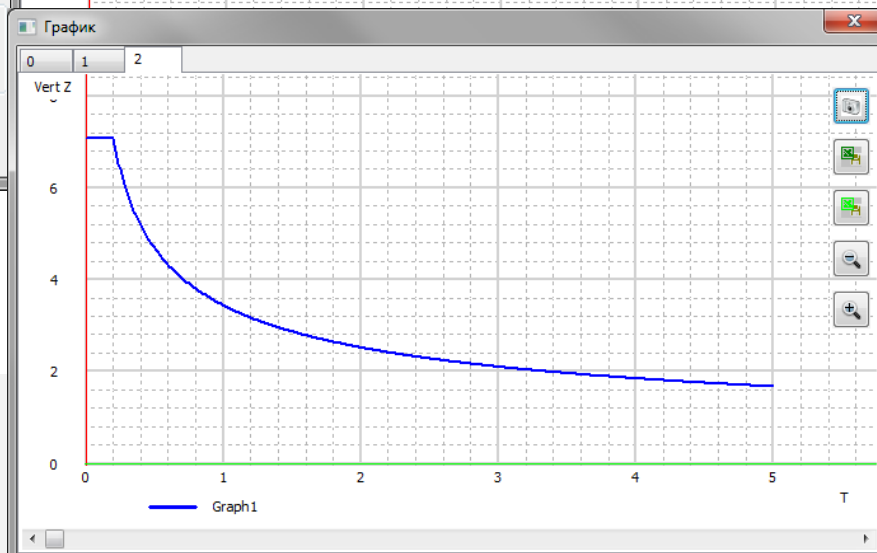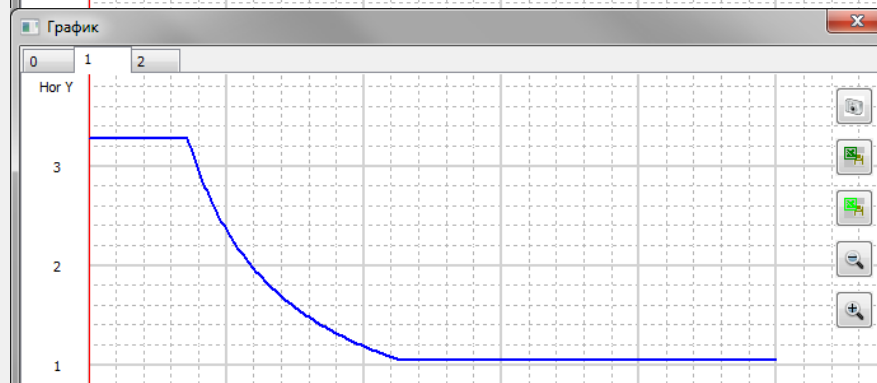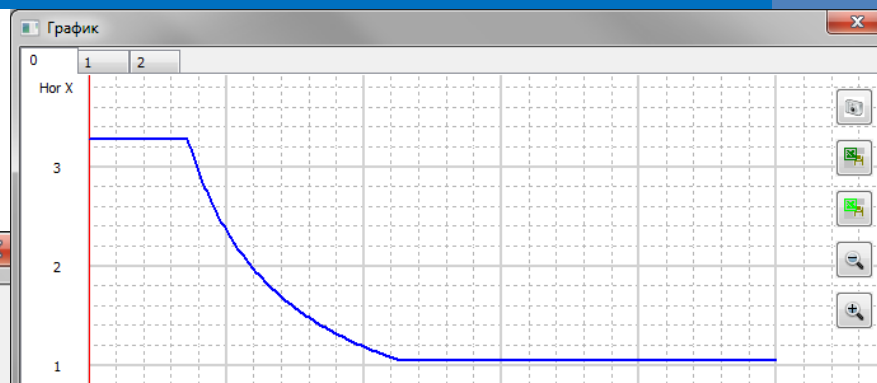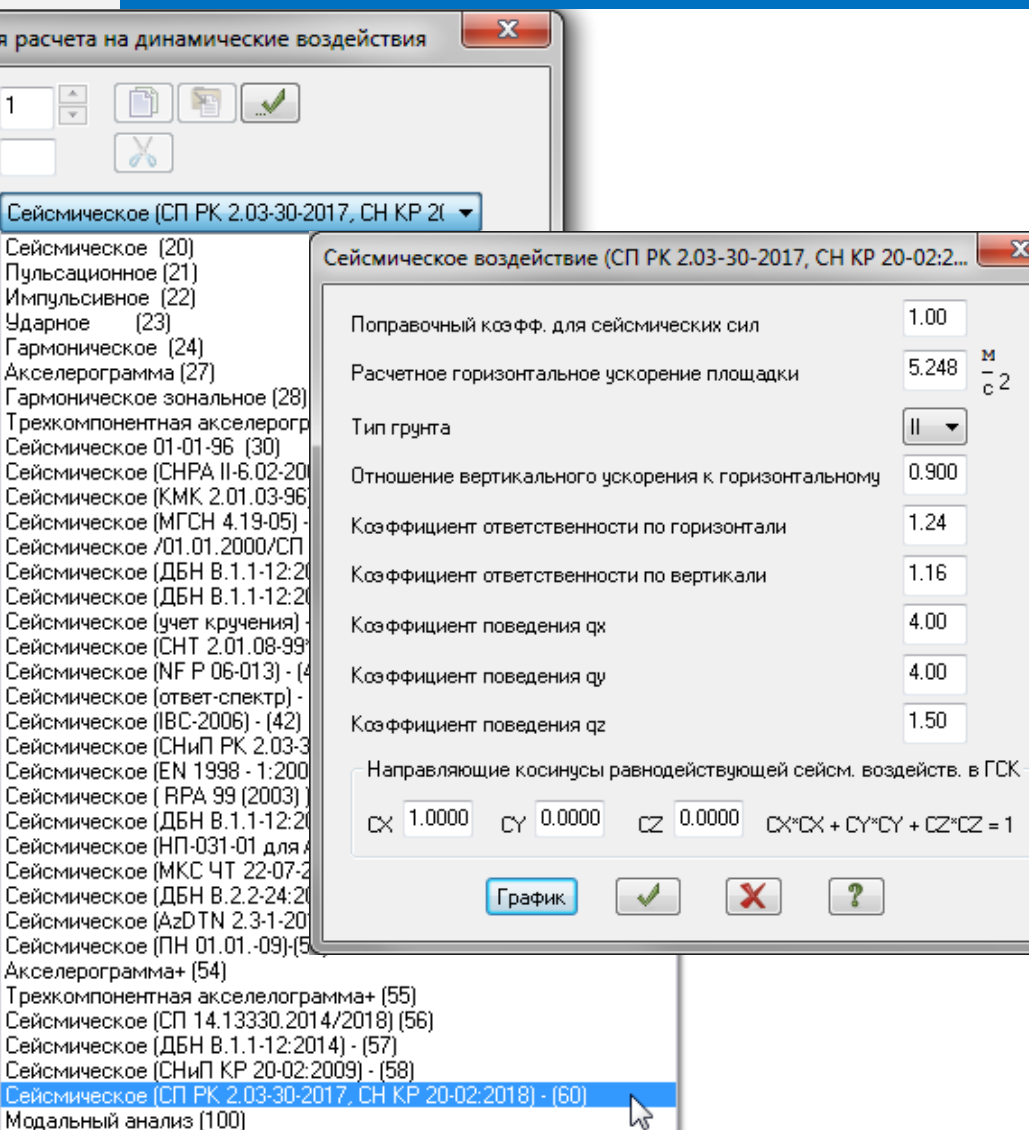

В Лира-САПР 2018 появился новый модуль динамики 60, в котором были реализованы СП РК 2.03-30-2017 (Казахстан) и СН КР 20-02:2018 (Кыргызстан)



7.5.5 Значения расчетного горизонтального ускорения a_g на площадке строительства следует определять с помощью выражения (7.10):

$$a_g = \max \left\{ a_{g(475)} \right. \\ \left. \frac{2}{3} \cdot a_{g(2475)} \right\} \quad (7.10)$$

Выражения, предназначенные для определения значений $a_{g(475)}$ и $a_{g(2475)}$, даны в 6.3.2.

**или по таблицам приложения Е уже с учетом типа грунтовых условий*

Таблица 6.1 – Типы грунтовых условий по сейсмическим свойствам

Типы грунтовых условий	Грунты стратиграфического профиля (описательные признаки)	Средние значения $v_{s,10}$ и $v_{s,30}$, м/с
IA	Скальные грунты всех видов неветрелые и слабоветрелые с маломощным (до 5 м) покровом рыхлых отложений.	$v_{s,30} \geq 800$
IB	Скальные грунты выветрелые с маломощным (до 5 м) покровом рыхлых отложений. Крупнообломочные грунты преимущественно из магматических пород (более 70 %), плотные (плотность грунта $\rho \geq 2,15$ г/см ³).	$v_{s,10} \geq 350$ $550 < v_{s,30} < 800$

Таблица 7.7 – Отношения значений a_{gv} и a_g

Тип грунтовых условий площадки строительства	Отношения a_{gv}/a_g при значениях a_g		
	$a_g \leq 0,12g$	$0,12g < a_g \leq 0,4g$	$a_g > 0,4g$
IA, IB, II и III	0,7	0,8	0,9

Сейсмическое воздействие (СП РК 2.03-30-2017, СН КР 20-02:2017)

Поправочный коэф. для сейсмических сил: 1.00

Расчетное горизонтальное ускорение площадки: 5.248 м/с²

Тип грунта: II

Отношение вертикального ускорения к горизонтальному: 0.900

Коэффициент ответственности по горизонтали: 1.24

Коэффициент ответственности по вертикали: 1.16

Коэффициент поведения q_x : 4.00

Коэффициент поведения q_y : 4.00

Коэффициент поведения q_z : 1.50

Направляющие косинусы равнодействующей сейсм. воздейств. в ГСК:
CX: 1.0000 CY: 0.0000 CZ: 0.0000 CX*CX + CY*CY + CZ*CZ = 1

График [✓] [✗] [?]

Рассмотрим соответствие параметров задаваемого сейсмического воздействия пунктам норм.

Примечания:

- В данном докладе для примера взят СП РК 2.03-30-2017 (Казахстан), первая редакция вышедшая в 2018 году.
- Обращайте внимание на текущую версию своего нормативного документа, возможно внесение изменений (например, в мае 2019 года была близка к завершению новая редакция СП РК 2.03-30-2017).

**Таблица 7.2 – Классы ответственности зданий и сооружений по назначению**

Классы ответственности	Характеристика класса ответственности	Типы зданий и сооружений
I	Здания и сооружения второстепенной важности для общественной безопасности	Здания и сооружения, в которых не предусматривается постоянное пребывание людей, а отказы не сопровождаются порчей ценного оборудования и/или загрязнением окружающей среды: – теплицы, парники, небольшие склады временного содержания, легкие открытые павильоны; – временные вспомогательные и мобильные.
II	Здания и сооружения, не принадлежащие к категориям I.	Жилые, общественные и производственные здания, кроме зданий, отнесенных к классам I, III и IV.

Таблица 7.3 – Классы ответственности зданий по этажности

Классы ответственности зданий	Характеристика класса ответственности	Высота
I	Малоэтажные здания	1-2 этажа
II	Здания средней этажности	3-5 этажей
III	Многоэтажные здания	6-12 этажей
IV	Здания повышенной этажности	13-18 этажей
V	Высотные здания	более 18 этажей

Таблица 7.4 – Значения коэффициентов ответственности для зданий

Классы ответственности зданий		Значения коэффициентов γ_{Ih} и γ_{Iv} , применяемые при определении эффектов сейсмических воздействий	
по назначению	по этажности	горизонтальных	вертикальных
I	I	$\gamma_{Ih}=0,5$	$\gamma_{Iv}=0,5$
II	I-II	$\gamma_{Ih}=1,0$	$\gamma_{Iv}=1,0$
III	III – V	$\gamma_{Ih} = 1,0 + 0,060 \cdot (n - 5);$ $1,0 \leq \gamma_{Ih} \leq 1,8$	$\gamma_{Iv} = 1,0 + 0,04 \cdot (n - 5);$ $1,0 \leq \gamma_{Iv} \leq 1,5$
IV		$\gamma_{Ih} = 1,25 + 0,045 \cdot (n - 5);$ $1,25 \leq \gamma_{Ih} \leq 1,8$	$\gamma_{Iv} = 1,25 + 0,02 \cdot (n - 5);$ $1,25 \leq \gamma_{Iv} \leq 1,5$
		$\gamma_{Ih} = 1,5 + 0,030 \cdot (n - 5);$ $1,5 \leq \gamma_{Ih} \leq 1,8$	$\gamma_{Iv}=1,5$

Примечание – Здесь и далее: n – количество этажей в здании, кроме этажей, расположенных ниже планировочной отметки земли, а также цокольных, верхних технических и мансардных этажей, если они соответствуют терминам и определениям, приведенным в разделе 3.

Сейсмическое воздействие (СП РК 2.03-30-2017, СН КР 20-02:2...)

Поправочный коэф. для сейсмических сил: 1.00

Расчетное горизонтальное ускорение площадки: 5.248 $\frac{m}{c^2}$

Тип грунта: II

Отношение вертикального ускорения к горизонтальному: 0.900

Коэффициент ответственности по горизонтали: 1.24

Коэффициент ответственности по вертикали: 1.16

Коэффициент поведения q_x : 4.00

Коэффициент поведения q_y : 4.00

Коэффициент поведения q_z : 1.50

Направляющие косинусы равнодействующей сейсм. воздейств. в ГСК:

CX 1.0000 CY 0.0000 CZ 0.0000 CX*CX + CY*CY + CZ*CZ = 1

В соответствии с таблицей 7.4 коэффициент ответственности для зданий вычисляется в зависимости от классов ответственности по назначению и этажности. Приведем пример для 9ти* этажного здания и II класса ответственности по назначению – по таблице 7.3 для 9ти этажного здания класс ответственности III, тогда по формулам третьей строки таблицы 7.4: по горизонтали – $1+0.06 \cdot (9-5)=1.24$, по вертикали – $1+0.04 \cdot (9-5)=1.16$.

* внимательно читайте примечание к таблице 7.4 – что такое количество этажей « n ».



Сейсмическое воздействие (СП РК 2.03-30-2017, СН КР 20-02:2011)

Поправочный коэф. для сейсмических сил	1.00
Расчетное горизонтальное ускорение площадки	5.248 $\frac{m}{c^2}$
Тип грунта	II
Отношение вертикального ускорения к горизонтальному	0.900
Коэффициент ответственности по горизонтали	1.24
Коэффициент ответственности по вертикали	1.16
Коэффициент поведения q_x	4.00
Коэффициент поведения q_y	4.00
Коэффициент поведения q_z	1.50

Направляющие косинусы равнодействующей сейсм. воздейств. в ГСК

C_x 1.0000 C_y 0.0000 C_z 0.0000 $C_x^2 + C_y^2 + C_z^2 = 1$

График [✓] [✗] [?]

Примечания:

1. Коэффициент поведения в любом из направлений может быть уточнен после первого расчета, например, если полученные формы колебаний говорят о крутильно-податливом характере работы системы (см. п.7 табл. 7.8).
2. В соответствии с пунктом 7.6.1 значения коэффициента поведения q в таблицах 7.8 и 7.9 приведены только для регулярных по высоте зданий и сооружений (см. приложение Ж часть Ж.2).

Но на консультации у разработчиков норм СП РК 2.03-30-2017 (КазНИИСА) мы получили комментарий: «Для регулярных и умеренно нерегулярных зданий q едино. Но если здание чрезмерно нерегулярное, то значение q должно быть принято и обосновано в СТУ его составителями.»

7.6.2 Значения коэффициента поведения q , учитываемые при определении расчетных вертикальных сейсмических нагрузок на здания и сооружения, вне зависимости от их конструктивного типа, конфигурации, а также параметров и материала несущих конструкций, следует принимать 1,5.

Таблица 7.8 – Значения коэффициента поведения для регулярных по высоте зданий

Конструктивные типы зданий	Значения коэффициента q
1 Здания, в конструкциях которых повреждения или неупругие деформации не допускаются.	1,0
2 Бескаркасные здания: с несущими стенами из монолитного железобетона, крупнопанельные, объемно-блочные: а) перекрестно-стеновых конструктивных систем с наружными и внутренними несущими стенами, расположенными с шагом не более 6 м, и перекрытиями, опирающимися по четырем сторонам на стены;	5,0
б) перекрестно-стеновых конструктивных систем с одной несущей стеной в одном из главных направлений;	3,3
в) других стеновых конструктивных систем.	4,0
3 Каркасные здания, за исключением указанных в пунктах 7 и 8: а) с пространственными рамными каркасами, имеющими все жесткие узлы соединений колонн и ригелей; с рамно-связевыми каркасами, имеющими все жесткие узлы соединений колонн и ригелей; со связевыми каркасами, каркасно-стеновых конструктивных систем; одноэтажные каркасы всех конструктивных систем, за исключением, указанных в б); б) безригельные каркасы без вертикальных диафрагм жесткости или связей;	4,0
в) других конструктивных систем, за исключением указанных в а) и б).	2,5
4 Здания с монолитно-каменными стенами.	3,5
5 Здания с несущими стенами из кирпичной (каменной) кладки комплексной конструкции.	3,3
6 Здания с несущими стенами из армированной кирпичной (каменной) кладки с антисейсмическими мероприятиями.	3,0
7 Крутильно-податливые конструктивные системы.	2,0



7.5 Спектры расчетных реакций

7.5.1 Горизонтальное сейсмическое воздействие описывается двумя ортогональными компонентами, считающимися независимыми и характеризующимися одинаковыми спектрами реакций.

7.5.2 Для горизонтальных компонент сейсмического воздействия, учитываемых при расчете зданий и сооружений, спектр расчетных реакций $S_d(T)$ определяется с помощью выражений (7.6) – (7.7):

$$0 \leq T \leq T_C: \quad S_d(T) = a_g \cdot \frac{2,5}{q}, \quad (7.6)$$

$$T \geq T_C: \quad S_d(T) = a_g \cdot \frac{2,5}{q} \cdot \left[\frac{T_C}{T} \right], \text{ но не менее } \beta \cdot a_g, \quad (7.7)$$

7.5.3 Для вертикальной компоненты сейсмических воздействий спектр расчетных реакций $S_{dv}(T)$ определяется с помощью выражений (7.8) и (7.9):

$$0 \leq T_v \leq T_{Cv}: \quad S_{dv}(T) = a_{gv} \cdot \frac{2,25}{q}; \quad (7.8)$$


$$T_{Cv} \leq T_v \leq 2,0: \quad S_{dv}(T) = a_{gv} \cdot \frac{2,25}{q} \cdot \left[\frac{T_{Cv}}{T_v} \right]^k, \quad (7.9)$$

Таблица 7.5 – Значения периодов T_C




Типы грунтовых условий на площадке строительства	Значения T_C , с
IA и IB	0,48
II	0,72
III	0,96

Таблица 7.6 – Значения показателя степени k

Типы грунтовых условий на площадке строительства	Значения k
IA и IB	0,60
II	0,45
III	0,35

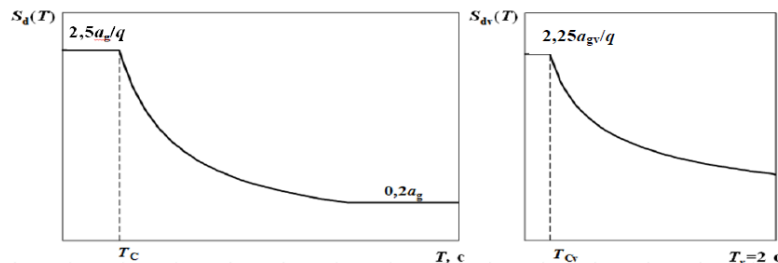

В соответствии с заданными параметрами воздействия автоматически строятся спектры расчетных реакций по направлению глобальных осей координат.

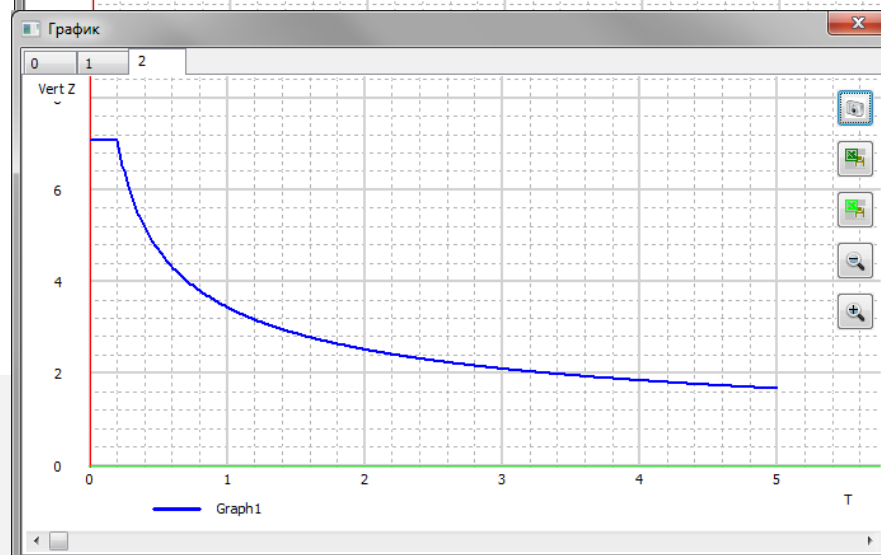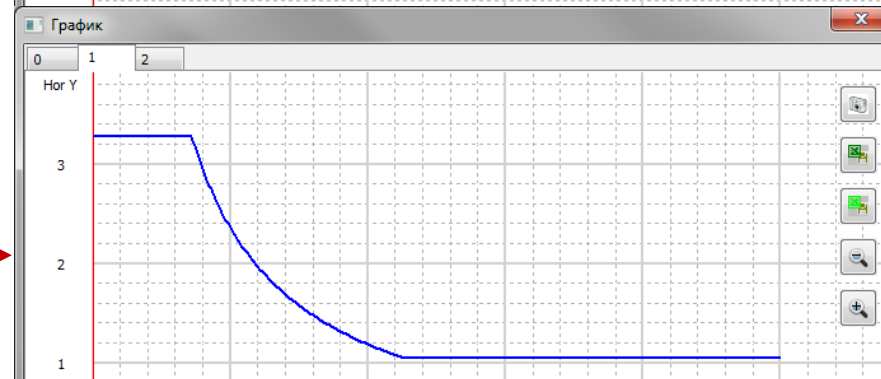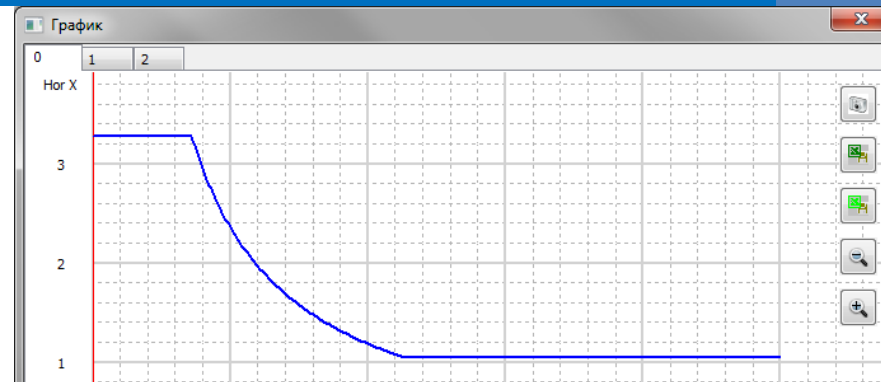



7.6.5 Если здание (сооружение), из-за резкого увеличения массы или уменьшения жесткостей вертикальных несущих конструкций в одном или нескольких этажах (уровнях) по сравнению с другими смежными этажами (уровнями), классифицировано как нерегулярное по высоте, то расчетные эффекты горизонтальных сейсмических воздействий в конструкциях соответствующих этажей (уровней) должны быть увеличены.

Примечание – К нерегулярным по высоте зданиям, например, следует относить:

- здания с нижними или промежуточными гибкими каркасными этажами;
- здания на свайных фундаментах с высоким ростверком;
- каркасные здания (без вертикальных устоев жесткости или стен) с резким уменьшением жесткости каменного заполнения в одном или нескольких этажах по сравнению с другими смежными этажами.

7.6.6 Для соблюдения пункта 7.6.5 расчетные эффекты горизонтальных сейсмических воздействий в конструкциях соответствующих этажей (уровней) следует принимать с повышающими коэффициентами f_{vk} , вычисленными с помощью выражения (7.11):

$$1,0 \leq f_{vk} = 1,2 \cdot r_{ek} - 0,5 \leq q, \quad (7.11)$$

где

$$r_{ek} = \frac{d_{e,k} \cdot h_{k+1}}{d_{e,k+1} \cdot h_k} \geq 1,25. \quad (7.12)$$


В выражении (7.12):

$d_{e,k}$ и $d_{e,k+1}$ – разности средних горизонтальных перемещений верхнего и нижнего перекрытий этажа k и этажа $k+1$ соответственно, отвечающие расчетным сейсмическим нагрузкам; эффекты случайного кручения при определении $d_{te,k}$ и $d_{te,k+1}$ не учитываются;

h_k и h_{k+1} – высоты этажей k и $k+1$.

3.77 Эффект воздействия – реакция элементов строения (в виде внутренних сил, моментов, напряжений, деформаций) или всего строения на заданное воздействие.

В новых нормах СП РК 2.03-30-2017 «Строительство в сейсмических районах (зонах) Республики Казахстан» появилось понятие поправочного коэффициента к конструкциям «особого этажа» для корректировки усилий от сейсмического воздействия.

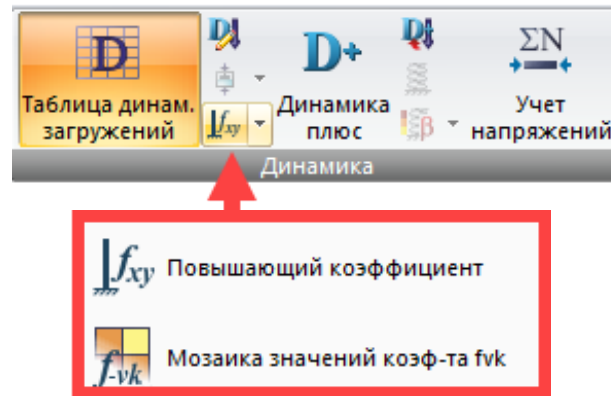



В Лира-САПР 2018 релиз 2 появился инструмент задания такого коэффициента для выбранных элементов.

Назначать такой коэффициент, как мы считаем, нужно не только вертикальным конструкциям этого «особого этажа», но и плитам перекрытия под и над этим этажом. Поскольку диски перекрытия выполняют функцию горизонтальной диафрагмы, которая перераспределяет горизонтальные нагрузки между вертикальными несущими конструкциями. И именно на стыке этажей с резким изменением жесткости и/или масс возникают повышенные усилия в горизонтальной диафрагме, а значит и необходимость в повышенной надежности этой конструкции.

Важные примечания:

1. Усилия от динамического воздействия заданного в модуле динамики 60 на коэффициент f_{vk} увеличиваются только в комбинациях РСУ и РСН, а в отдельном нагружении от отдельных форм усилия будут исходными, полученными из динамического расчета. Сделано так, чтобы в результатах по формам сохранялось равновесие в узле (сумма всех реакций от элементов в узле равна нулю или узловой внешней нагрузке с обратным знаком, например, инерционной силе).
2. Деформации (перемещения узлов) ни как не корректируются.

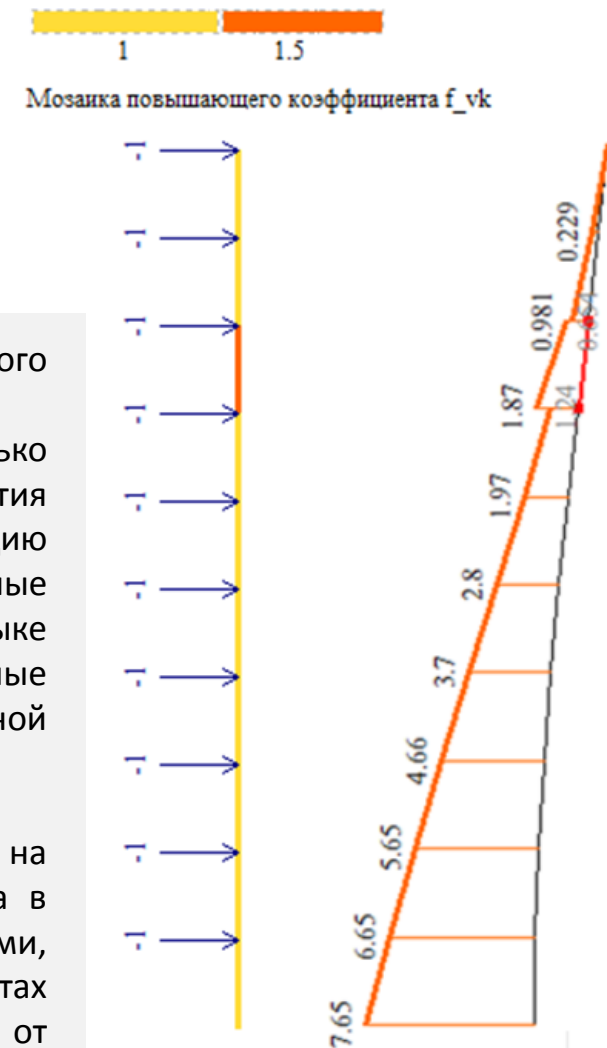

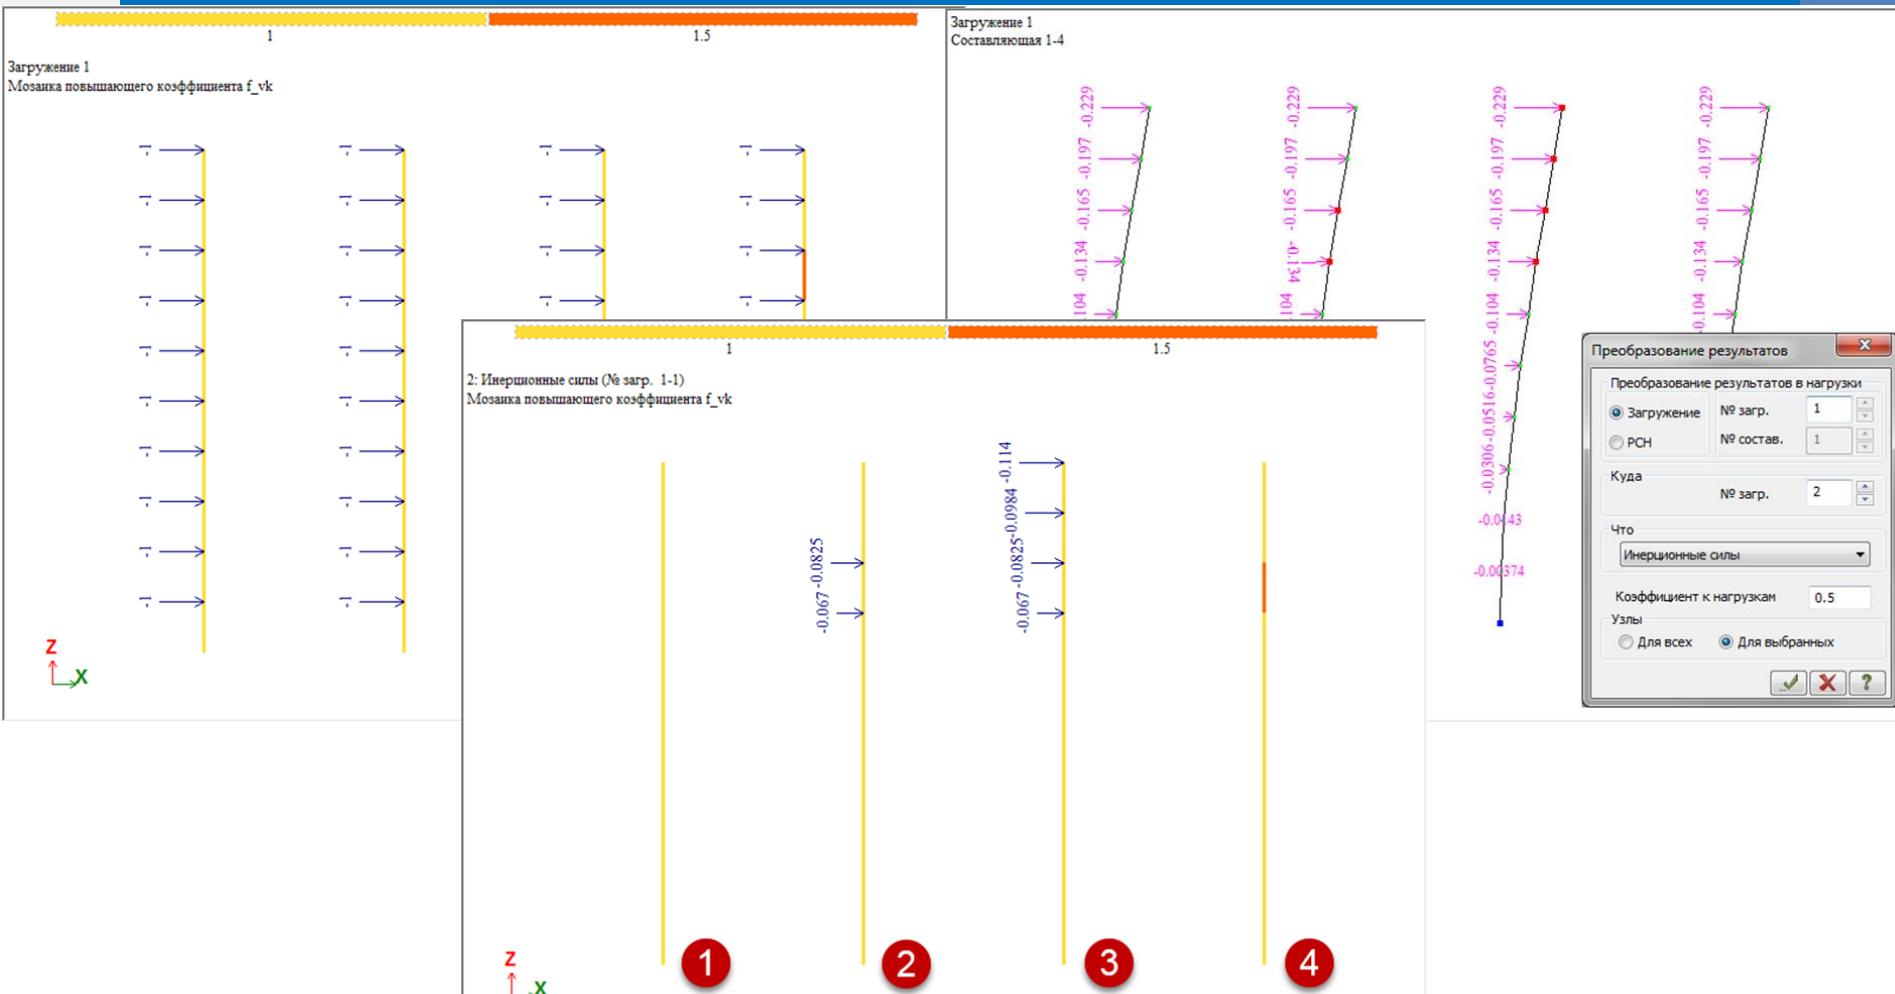


Важно подчеркнуть – поправочный коэффициент должен применяться не к инерционным силам, а к уже полученным усилиям. Сделаем тест на примере четырех консолей рассмотрим ситуацию:

- консоль 1 – f_{vk} равен 1, это эталон, относительно которого, должны увеличиться усилия;
- консоль 2 – f_{vk} равен 1.5 в узлах «особого этажа» (к инерционным силам этого этажа);
- консоль 3 – f_{vk} равен 1.5 в узлах «особого этажа» и выше (к инерционным силам этого этажа и выше);
- консоль 4 – f_{vk} равен 1.5 и применен к усилиям элемента только на «особом этаже».



2: Инерционные силы (№ загр. 1-1)
Эпюра M_y
Единицы измерения - $\text{т}^*\text{м}$

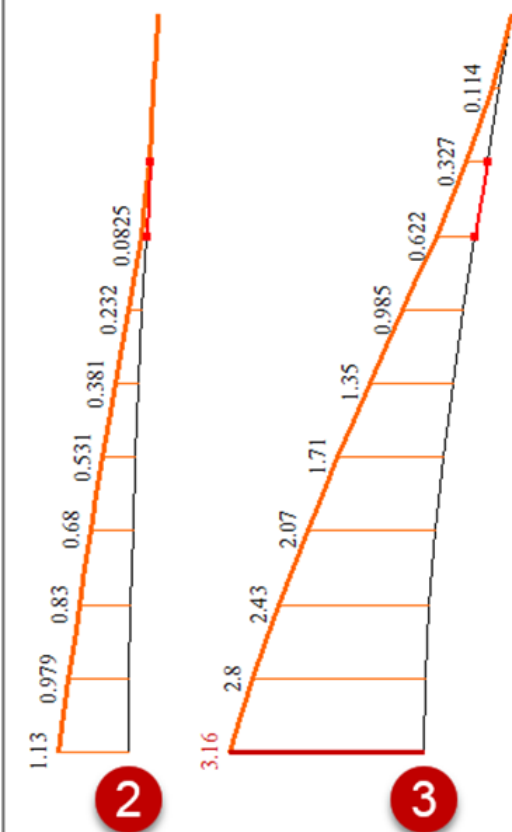

РСН1(СНиП2.01.07-85*_1)
Эпюра M_y
Единицы измерения - $\text{т}^*\text{м}$

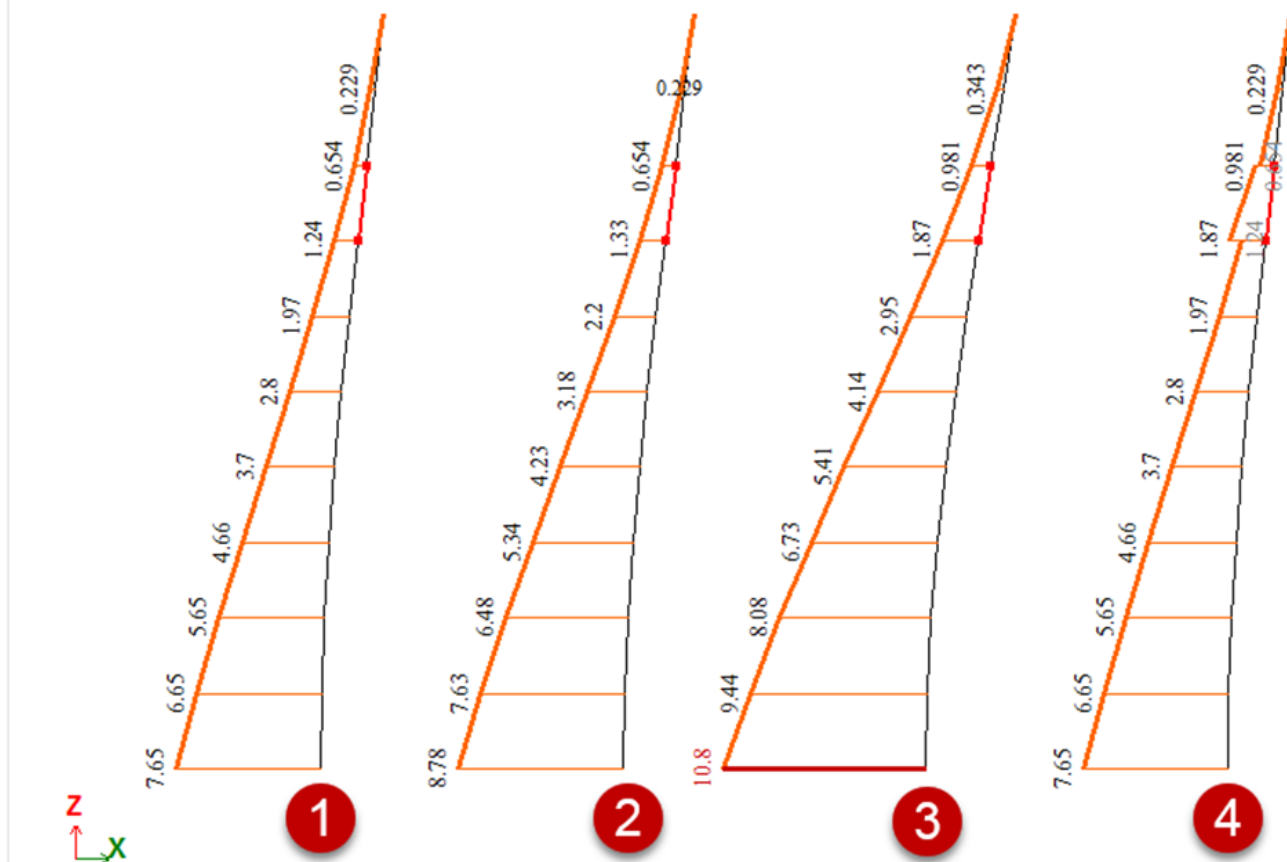


Рисунок слева – эпюра моментов от добавочных инерционных сил. Видим, где возрастают усилия – не столько на особом этаже, сколько на уровне фундамента, т.е. где больше плечо к добавочным инерционным силам.

Рисунок справа – эпюра моментов от РСН с результатами динамического расчета (с учетом поправочного коэффициента f_{vk} к усилиям – консоль 4) плюс загрузка с добавкой 0.5 от инерционных сил в узлах (консоли 2 и 3). В данном случае для консоли 4 видим – всплеск усилий только на «особом этаже», а на остальных этажах усилия такие же, как в эталонной консоли 1 (которая без повышающих коэффициентов).



7.6.6 Для соблюдения пункта 7.6.5 расчетные эффекты горизонтальных сейсмических воздействий в конструкциях соответствующих этажей (уровней) следует принимать с повышающими коэффициентами f_{vk} , вычисленными с помощью выражения (7.11):

$$1,0 \leq f_{vk} = 1,2 \cdot r_{ek} - 0,5 \leq q, \quad (7.11)$$

где

$$r_{ek} = \frac{d_{e,k} \cdot h_{k+1}}{d_{e,k+1} \cdot h_k} \geq 1,25. \quad (7.12)$$



В выражении (7.12):

$d_{e,k}$ и $d_{e,k+1}$ – разности средних горизонтальных перемещений верхнего и нижнего перекрытий этажа k и этажа $k+1$ соответственно, отвечающие расчетным сейсмическим нагрузкам; эффекты случайного кручения при определении $d_{re,k}$ и $d_{re,k+1}$ не учитываются;
 h_k и h_{k+1} – высоты этажей k и $k+1$.


$$r_{ek} = \frac{d_{e,k} \cdot h_{k+1}}{d_{e,k+1} \cdot h_k} = \frac{d_{e,k}/h_k}{d_{e,k+1}/h_{k+1}} = \frac{\Delta_{ek}}{\Delta_{ek+1}}$$

Если формулу 7.12 (СП РК 2.03-30-2017) записать в другом виде, то мы получим значение коэффициента r_{ek} равное отношению средних перекосов соседних по высоте этажей (в данном случае «перекос» – разница смещений ближайших друг к другу дисков перекрытия в горизонтальной плоскости (по глобальным осям X и Y)).

Важно! Обратите внимание на примечания к пункту 7.6.5 – к таким «особым этажам» относят «...конструкции нижних или промежуточных этажей..., свайные фундаменты с высоким ростверком...» и т.п. Поэтому по формуле 7.12 вычисляется коэффициент r_{ek} для нижележащего гибкого этажа, а не для надстройки! Если считать аккуратно, и брать корректные значения для этажа k и $k+1$, то в случае гибкого верхнего этажа по формуле 7.12 значение r_{ek} будет получаться меньше единицы, тогда принимаем $r_{ek}=1.25$, и коэффициент f_{vk} будет получаться равным единице.

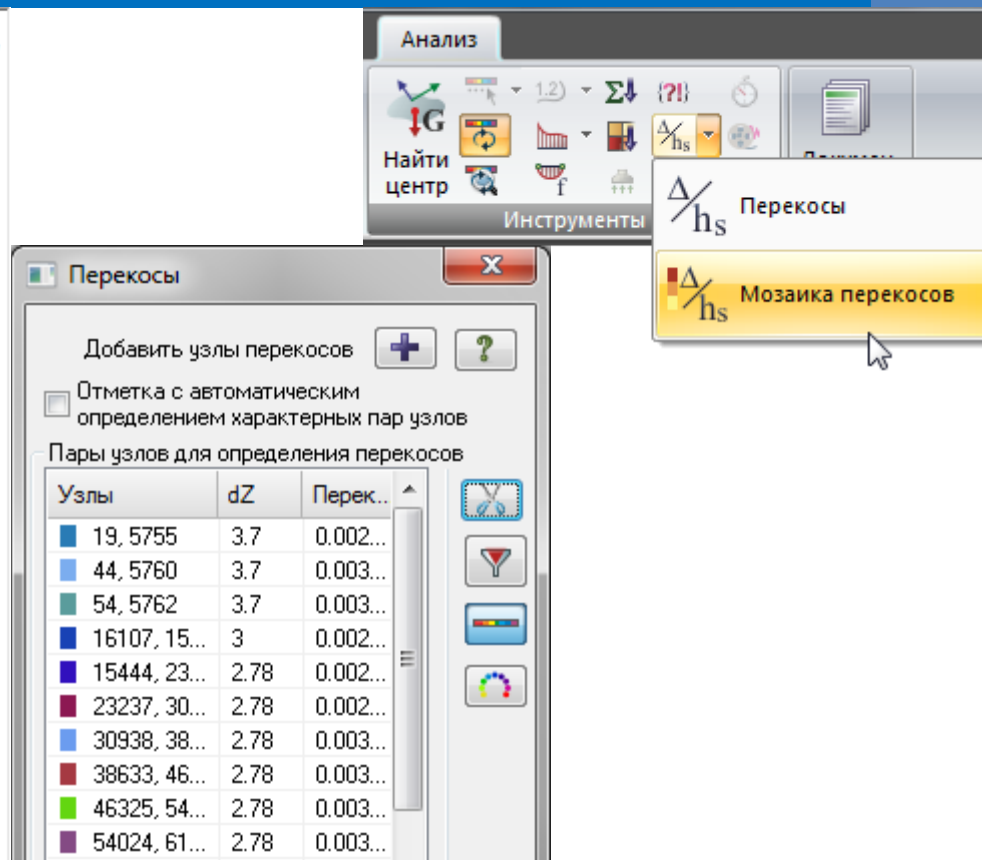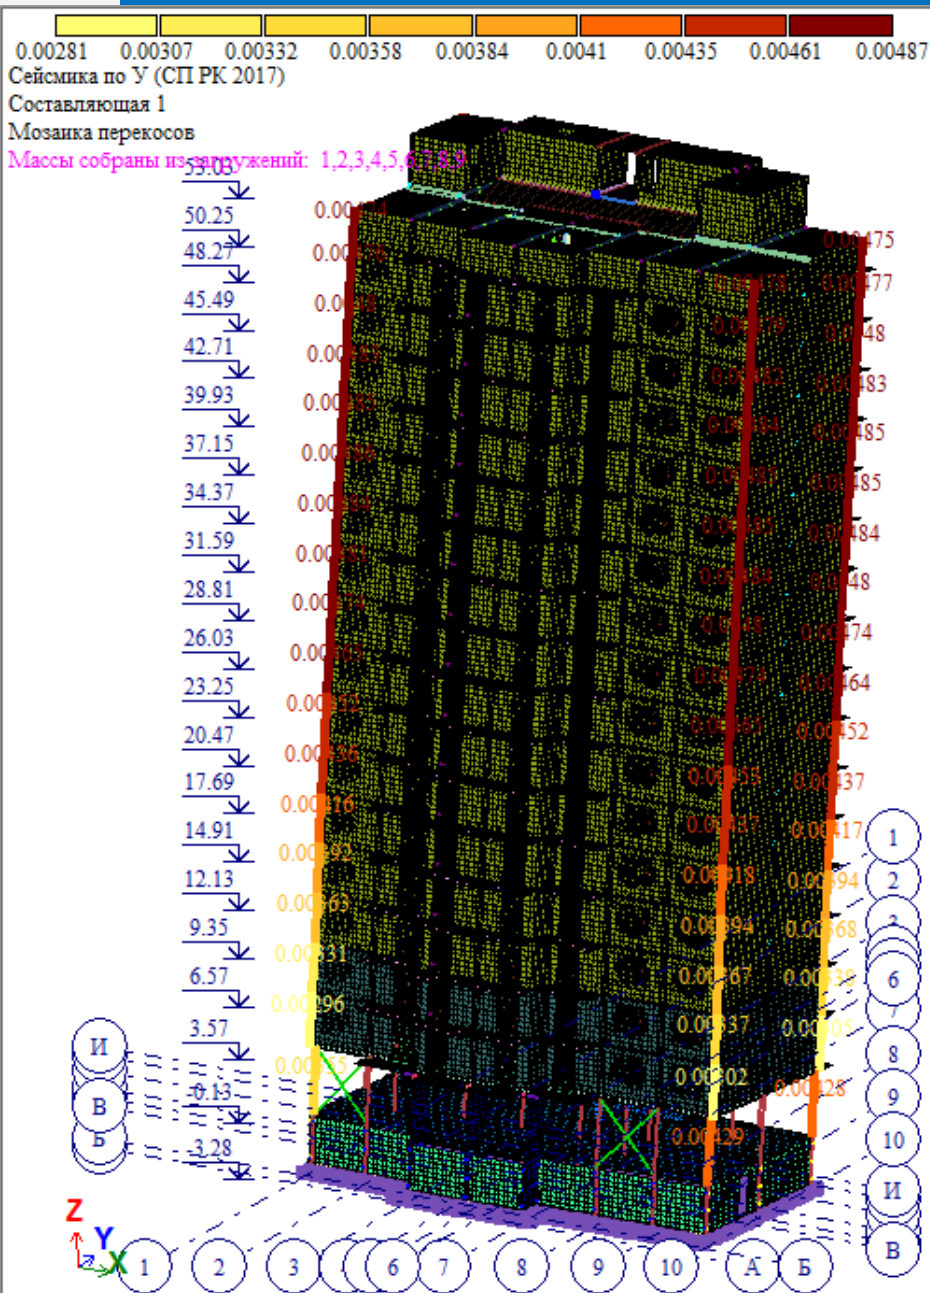

В версии Лира-САПР 2019 появилась возможность визуализировать перекосы этажей – отношение разницы горизонтальных перемещений узлов к высоте этажа (точки на вертикальной прямой, между которыми нужно вычислять перекоп, указывает пользователь). Благодаря такой наглядности мы четко видим резкое изменение величин перекопов, а значит сразу найдем «особый этаж», требующий введения повышающего коэффициента f_{vk} .

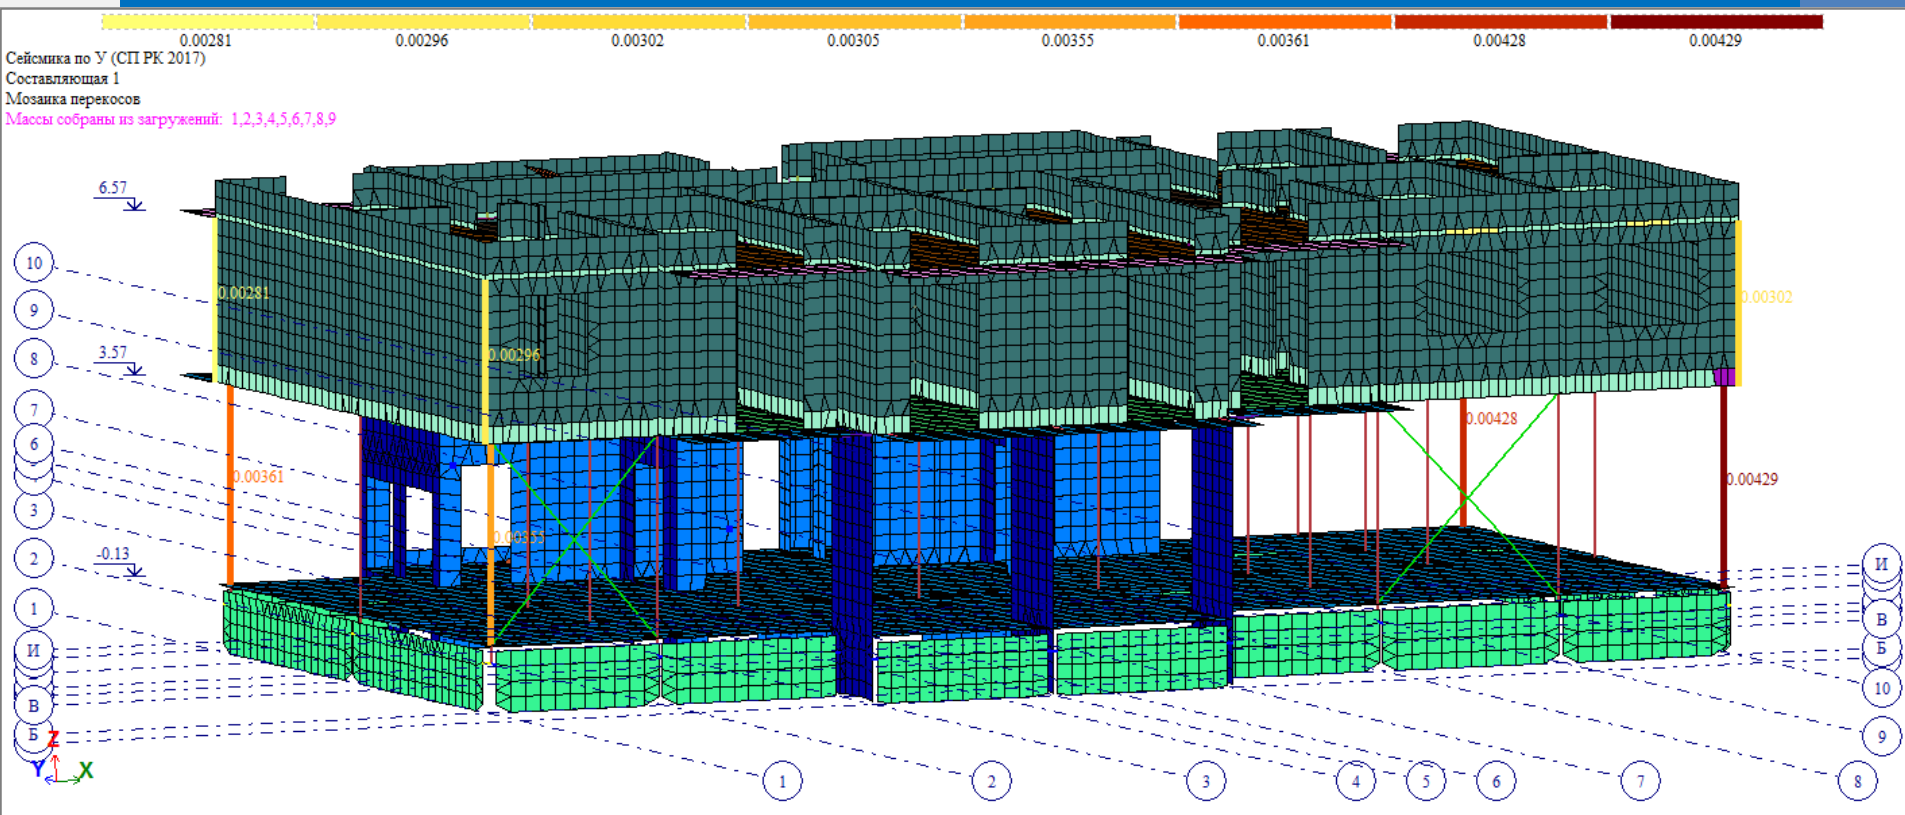


По формуле 7.12, взяв величину средних перекосов на двух противоположных углах здания, получаем:

$$r_{ek} = ((0.00361 + 0.00429) / 2) / ((0.00281 + 0.00302) / 2) = 1.355$$

тогда


$$f_{vk} = 1.2 * 1.355 - 0.5 = 1.126 \sim 1.13$$

Поскольку в примечаниях к выражению 7.12 указано – «эффекты кручения при определении $d_{re,k}$ и $d_{re,k+1}$ не учитываются», то при их вычислении мы берем именно средние перекосы – средние перекосы по диагонально противоположным углам здания.

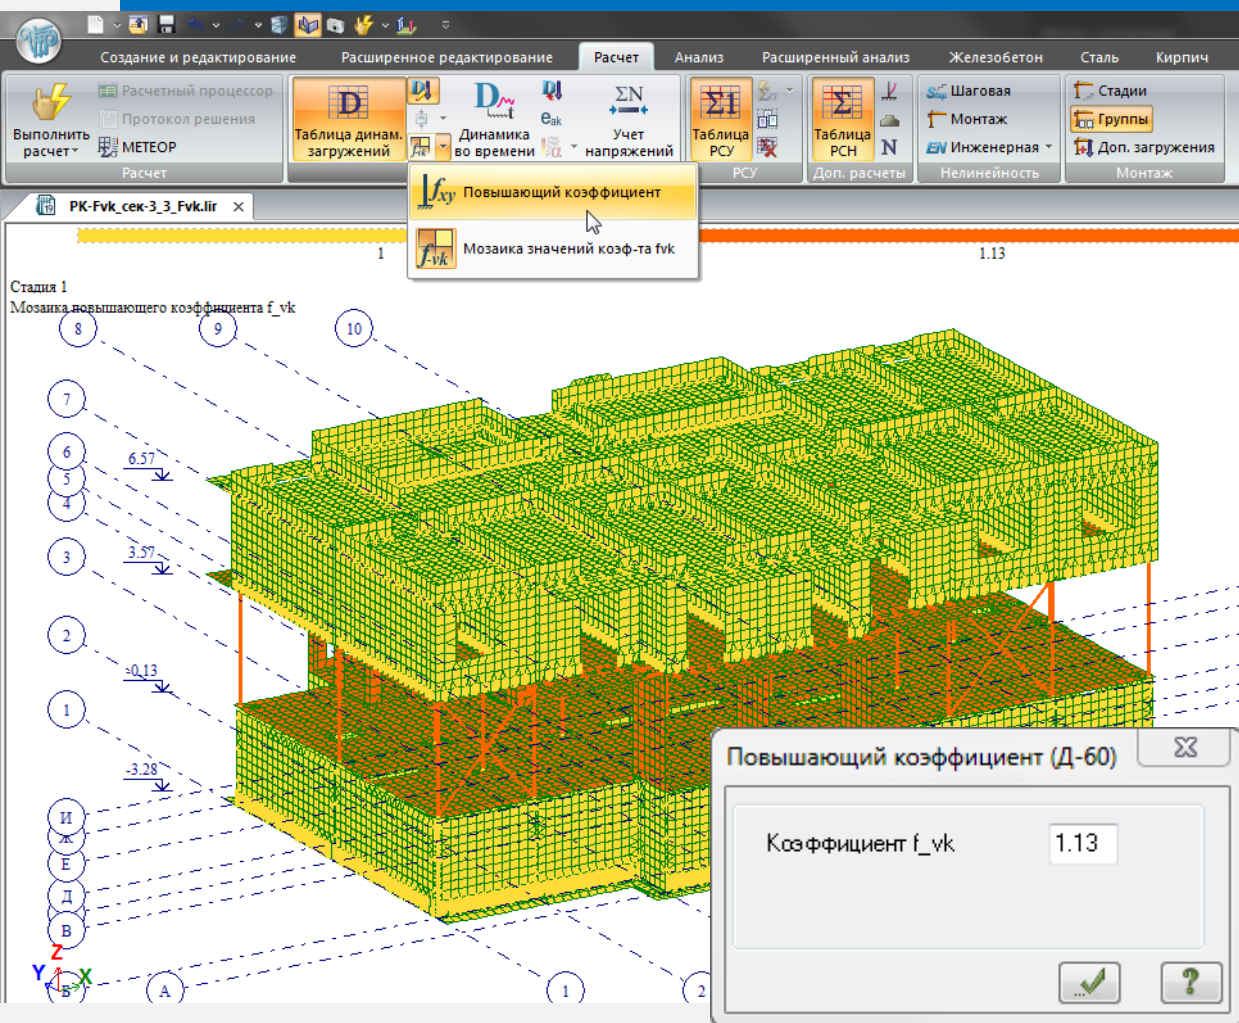

Назначаем повышающий коэффициент f_{vk} элементам соответствующих этажей. Назначенные коэффициенты можно визуализировать в виде мозаики (для контроля заданных данных).

Примечание: в текущей версии (2019R1) f_{vk} один на все загрузки с модулем динамики 60, в последующих версиях/релизах планируется введение коэффициента f_{vk} в разных загрузках индивидуально.

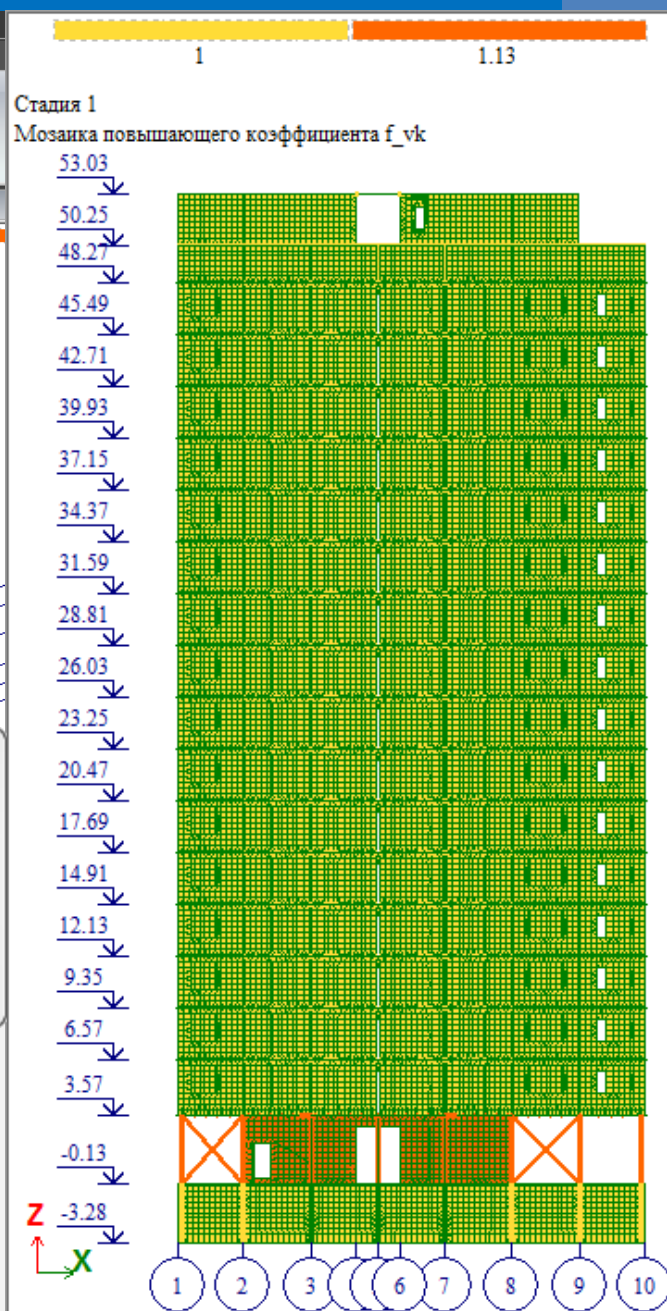



7.7 Эффекты случайного кручения здания в плане

7.7.1 Помимо горизонтальных сейсмических нагрузок, определяемых в соответствии с п. 7.3.1, следует учитывать эффекты кручения здания в плане, обусловленные неопределенностями в расположении масс и пространственными вариациями сейсмического движения.

7.7.2 Для учета эффектов кручения, обусловленных неопределенностями в расположении масс и пространственными вариациями сейсмического движения, расчетные центры массы на каждом этаже здания следует рассматривать как смещенные относительно номинального положения на расстояние e_{ak} в направлении ортогональном направлению действия сейсмических сил:

$$e_{ak} = \pm 0,05 \cdot L_k \cdot f_{ek}, \quad (7.13)$$

В выражении 7.13:

e_{ak} – случайный эксцентриситет массы k -го этажа, принимаемый в одинаковом направлении на всех этажах здания;


L_k – размер перекрытия над k -м этажом в направлении, перпендикулярном к направлению действия сейсмических сил;

f_{ek} – коэффициент, учитывающий нерегулярность здания в плане в уровне k -го этажа.

Примечания

1 В общем случае применение пункта 7.7.2 влечет за собой необходимость использования четырех расчетных моделей рассматриваемого здания или сооружения, в которых смещения масс имеют разные направления и знаки. Если направление и знак смещения масс от номинального положения, обеспечивающие наибольший эффект, очевидны, то допускается ограничиться двумя расчетными моделями, в которых смещение масс от номинального положения предусматриваются по одному направлению, но с разными знаками.

В СП РК 2.03-30-2017 дана другая постановка учета эффектов случайного кручения (по сравнению с предыдущими нормами). Теперь основным/главным способом учета этих эффектов является смещение масс.

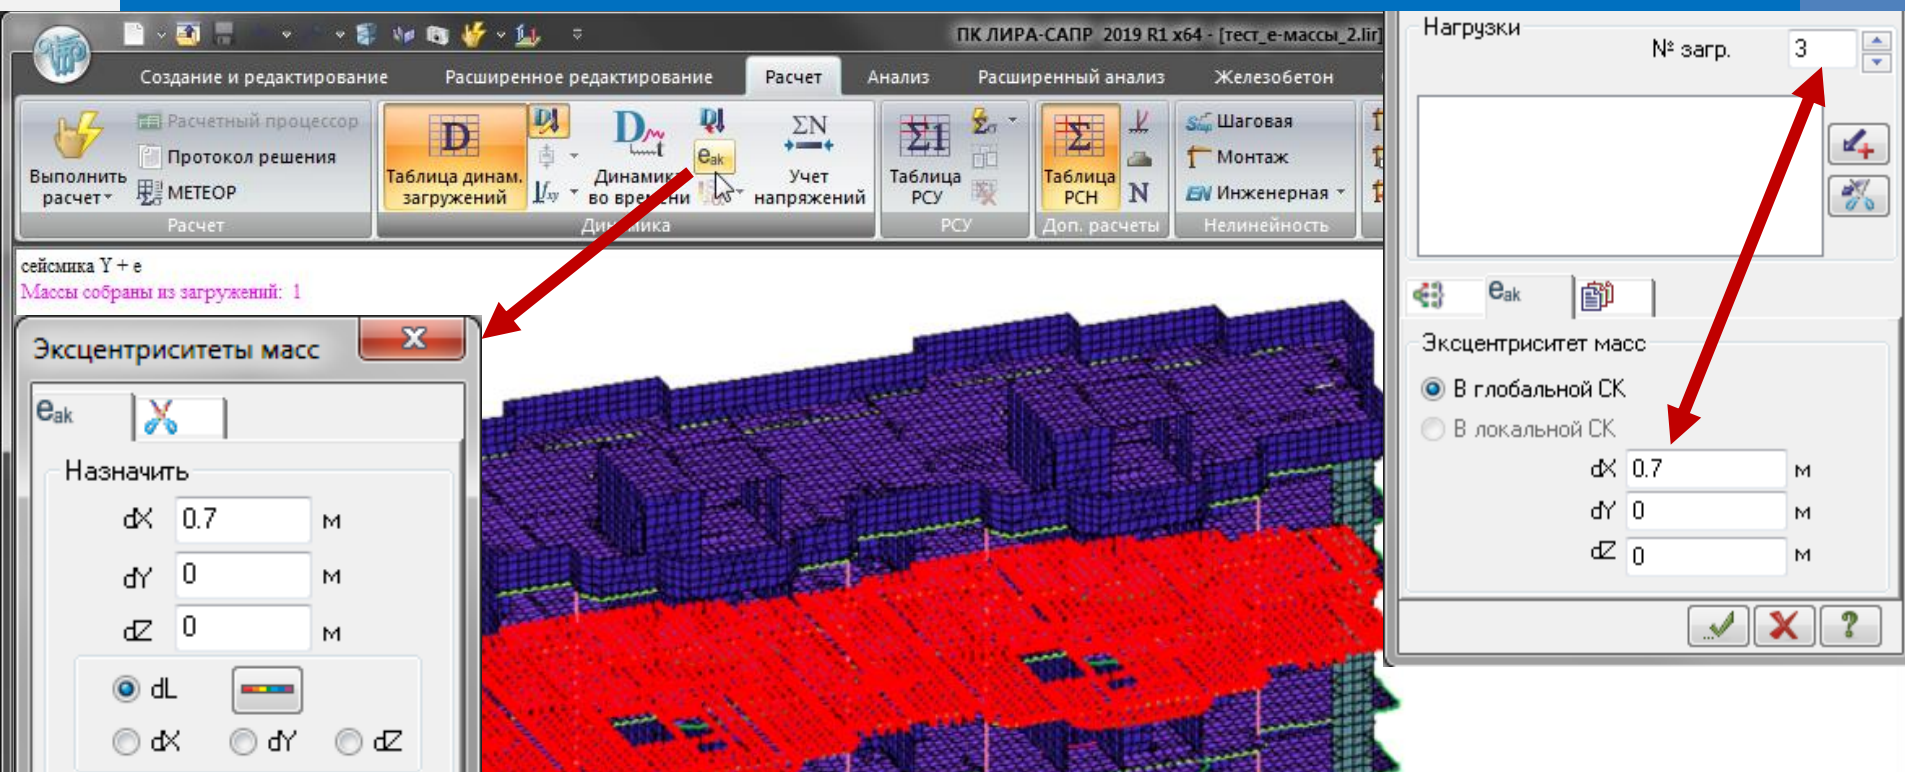

Реализована возможность задания эксцентриситетов масс, сосредоточенных в указанных узлах, для каждого динамического нагружения отдельно (для всех динамических модулей). В случае задания эксцентриситетов масс автоматически включается согласованная матрица масс (не зависимо от настроек в параметрах динамики).

Примечания! Поскольку в текущей версии КЭ оболочки имеет 5 степеней свободы, т.е. поворот относительно оси перпендикулярной плоскости оболочки ни чем не воспринимается, то для узлов плит перекрытий, которые не подхвачены вертикальными элементами каркаса или балками перекрытий, момент от заданного эксцентриситета массы будет утерян. Чтобы этого избежать, можно:

Вариант 1. Конденсация масс – функцией «сбор нагрузок на фрагмент» собрать нагрузки с плит перекрытий в опорные точки от РСН, в котором задано сочетание статических нагрузок соответствующее массам для этого сейсмического воздействия (с коэф. 0.9/0.8/0.5). Эти собранные нагрузки передать в исходные данные как новое нагружение, и в этой новой задаче использовать его для сбора масс.

Вариант 2. Все плиты перекрытий «выкинуть» в суперэлемент. Тогда массы в основной схеме будут автоматически формироваться в узлах стыковки суперэлемента с основной схемой, т.е. с теми же опорными точками, где поворот вокруг вертикальной оси уже будет чему воспринять.



support

Служба техподдержки

(495) 106-16-06

ПРОДУКТЫ ▾ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ▾ ОБУЧЕНИЕ ▾ НОВОСТИ КОМПАНИЯ ▾ **БАЗА ЗНАНИЙ**

Поиск



1



Ближайшие курсы ПК ЛИРА-САПР

Приглашаем слушателей
на курсы для начинающих
и опытных пользователей.



ВСЕ НОВОСТИ



КУРСЫ



СОБЫТИЯ



РЕЛИЗЫ



ПК ЛИРА-САПР 2019

Категории

Статей



ЛИРА-САПР

104



САПФИР

25



МОДЕЛИРОВАНИЕ

34

> Каркас

3

▾ Нагрузки

15



Сбор масс для динамики



Вклад диафрагм в работу на
горизонтальную нагрузку

Учет эффектов случайного кручения при расчете зданий на сейсмическое воздействие

Теги: #ЛИРА-САПР #динамика #сейсмика #массы


Одним из вариантов учета эффектов кручения, обусловленных неопределенностями в расположении масс и пространственными вариациями сейсмического движения является смешение расчетных


«Вариант 1» описан на сайте www.rf lira.ru в «Базе знаний». Там выбираем «Моделирование» и «Нагрузки».
И нужную статью. Прямая ссылка на эту статью – <https://rf lira.ru/kb/105/728/>



	N загруз.	Наименование	Вид	РСН1
1	1	собственный вес	Постоянное (P)	0.9
2	2	длительные	Длит. доминир.1 (P1)	0.8
3	3	полезная	Кратк. доминир.1 (Pt1)	0.5
4	4	сейсмика	Постоянное (P)	0.

18.4 23 27.6 32.2 36.9



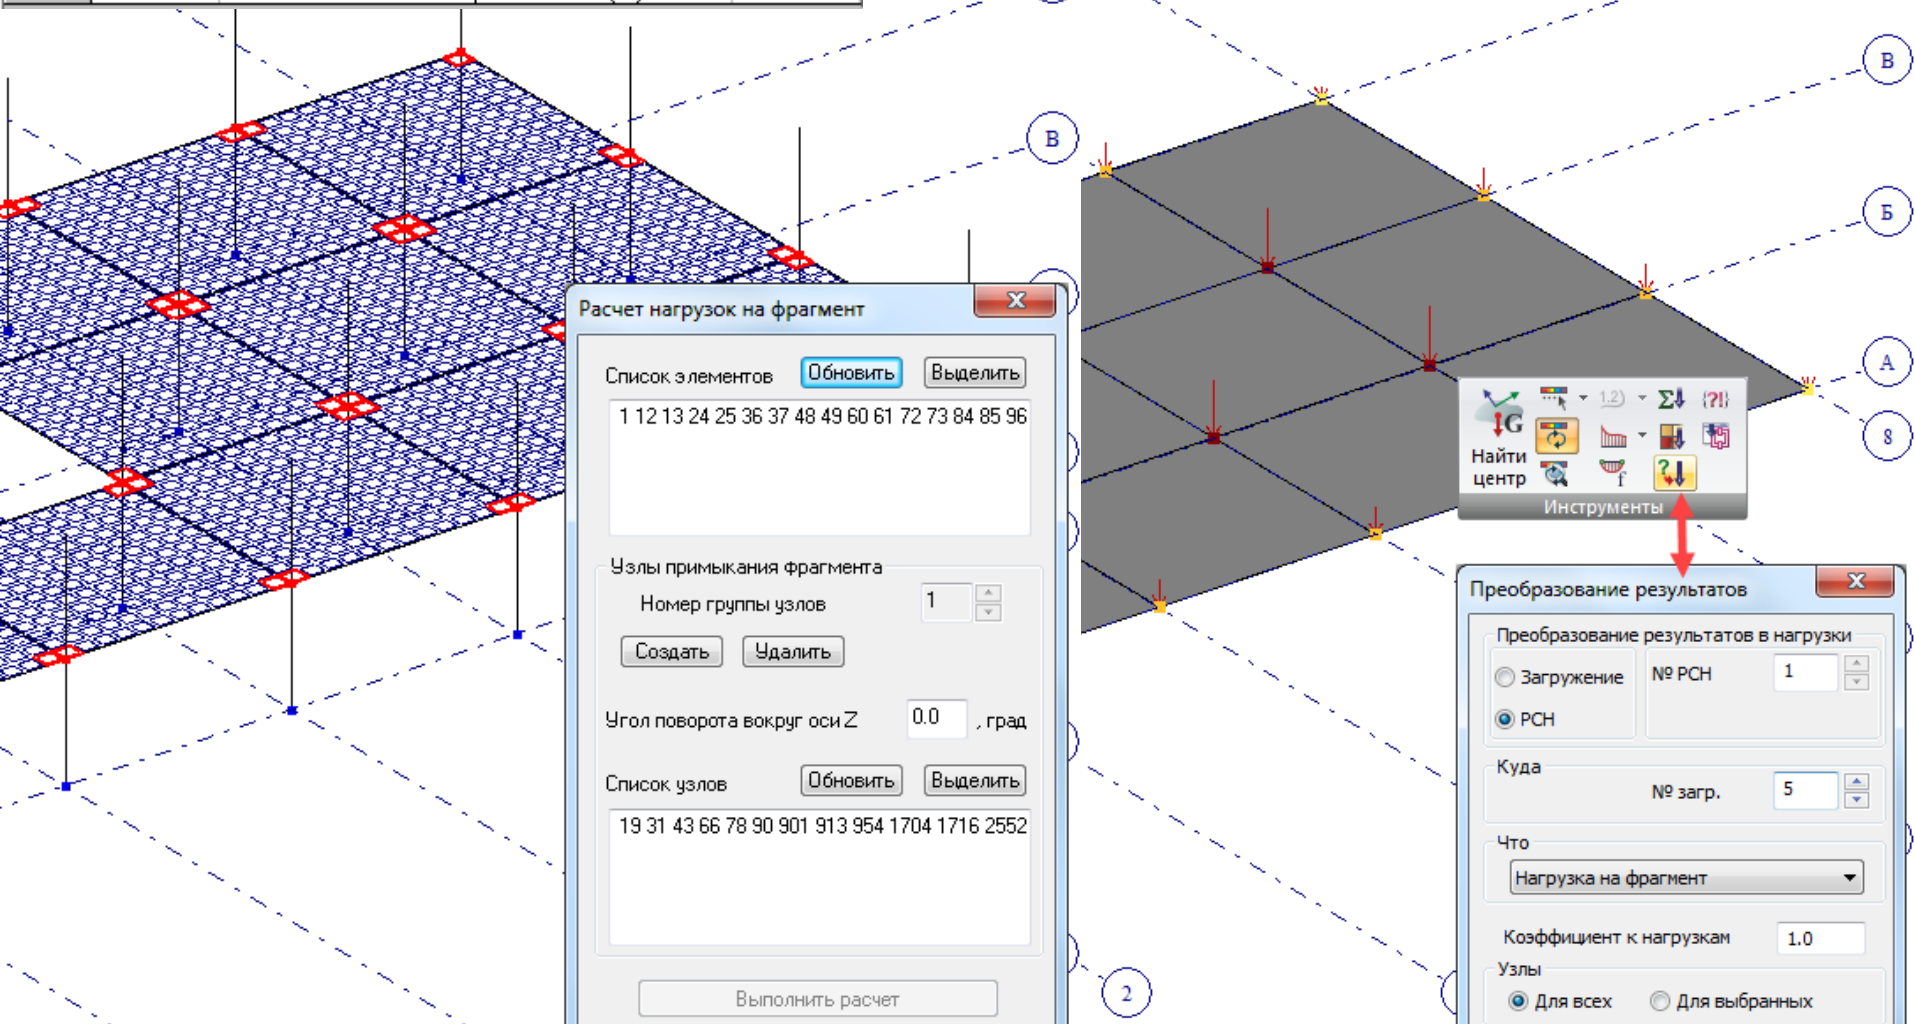


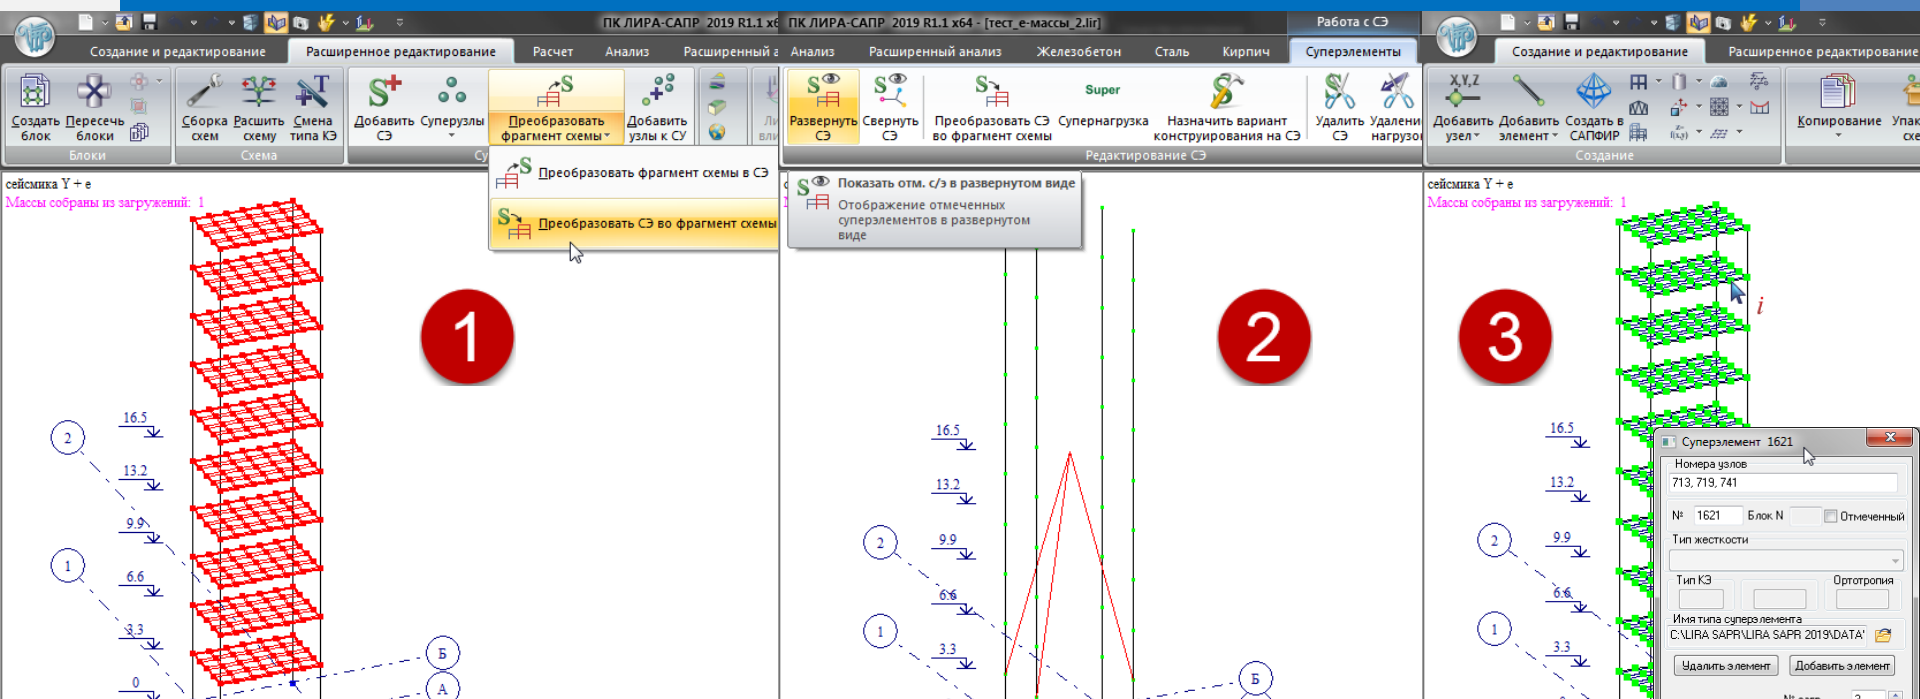


«Вариант 2»: 1. Когда расчетная схема уже готова (заданы жесткости и материалы конструирования, все загрузки и их комбинации), нужно выделить все диски перекрытия, и во вкладке «Расширенное редактирование» выбрать команду «Преобразовать фрагмент схемы в СЭ (суперэлемент)». Созданный СЭ программа покажет в свернутом виде. 2. Чтобы его показывать в развернутом виде, нужно его выделить, и в появившейся контекстной вкладке выбрать «Развернуть СЭ». Тогда визуализация СЭ ничем не будет отличаться от фрагмента схемы. 3. По кнопке «Информация об элементах» можно щелкнуть по СЭ и посмотреть путь, по которому лежит файл СЭ (теперь эта часть схемы хранится в отдельном файле).

Примечания:


1. Внутри СЭ задача поиска собственных значений (формы колебаний и потери устойчивости) не решается, поэтому вертикальных колебаний плит перекрытий в такой постановке не получить. Но не все пролетные конструкции нужно считать на вертикальные колебания. См. п. 7.1.6 (д): «...балок, рам, арок, ферм, пространственных покрытий сооружений пролетом 24 метра и более; горизонтальных и наклонных консольных конструкций;». При этом дополнительные продольные усилия в колоннах и стенах от «Варианта 2» мы получим и без вертикальных колебаний плит перекрытий между ними, поскольку массы будут сконцентрированы на общих узлах плиты перекрытия в СЭ с колоннами и стенами.
2. При использовании СЭ и решении задач с динамикой расчет нельзя выполнять «процессором прежних версий» (новый процессор точнее собирает массы в узлы стыковки СЭ с основной схемой, центр масс в этом случае не меняется).

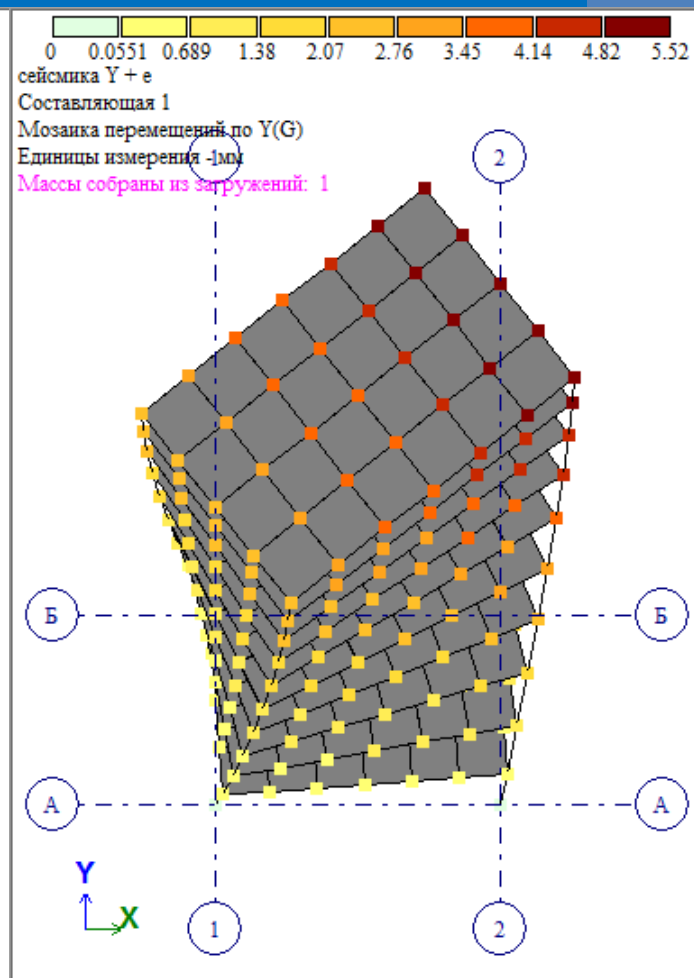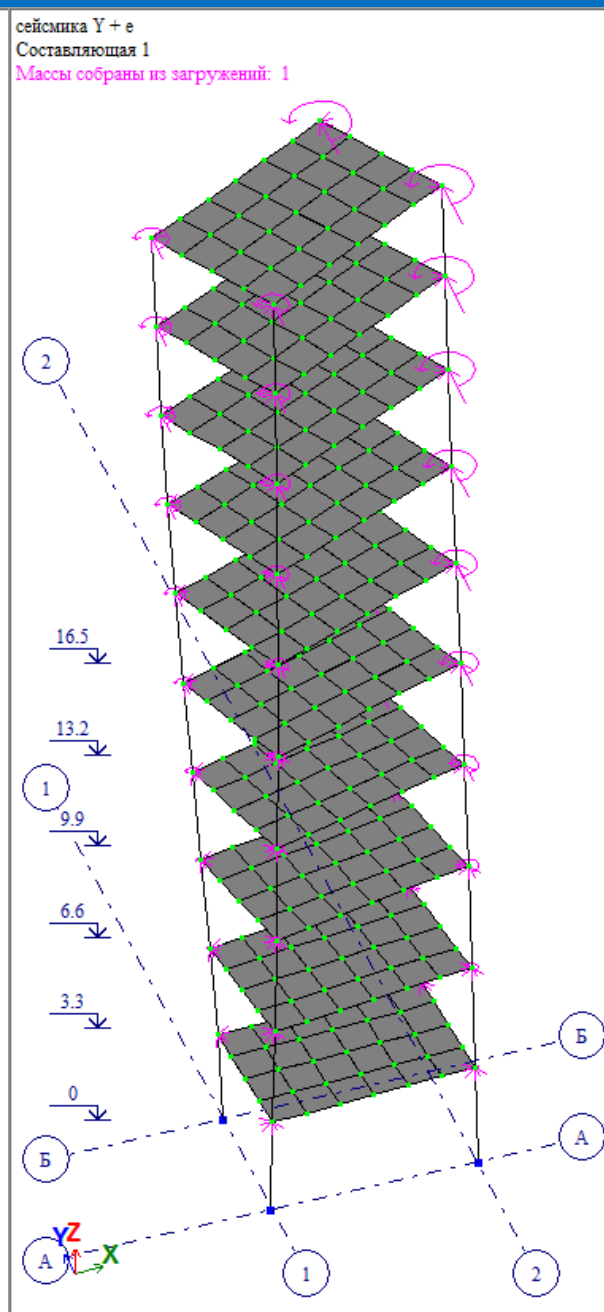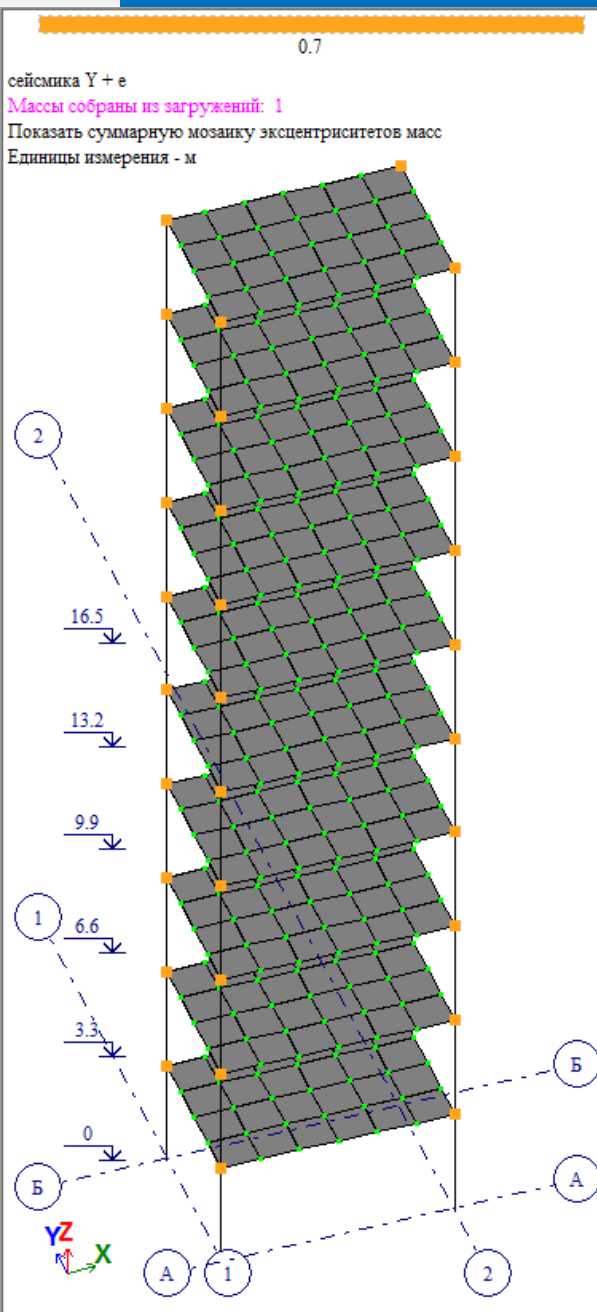

В расчетной схеме с суперэлементом (СЭ) эксцентриситеты масс назначены в узлы основной расчетной схемы (кроме узлов, находящихся внутри СЭ). В этих узлах возникают дополнительные поворотные моменты инерции.

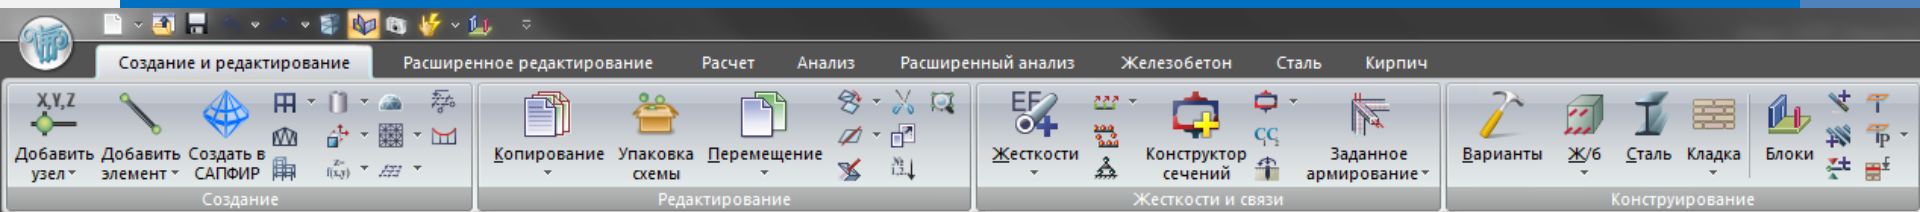

ПОСТОЯННОЕ

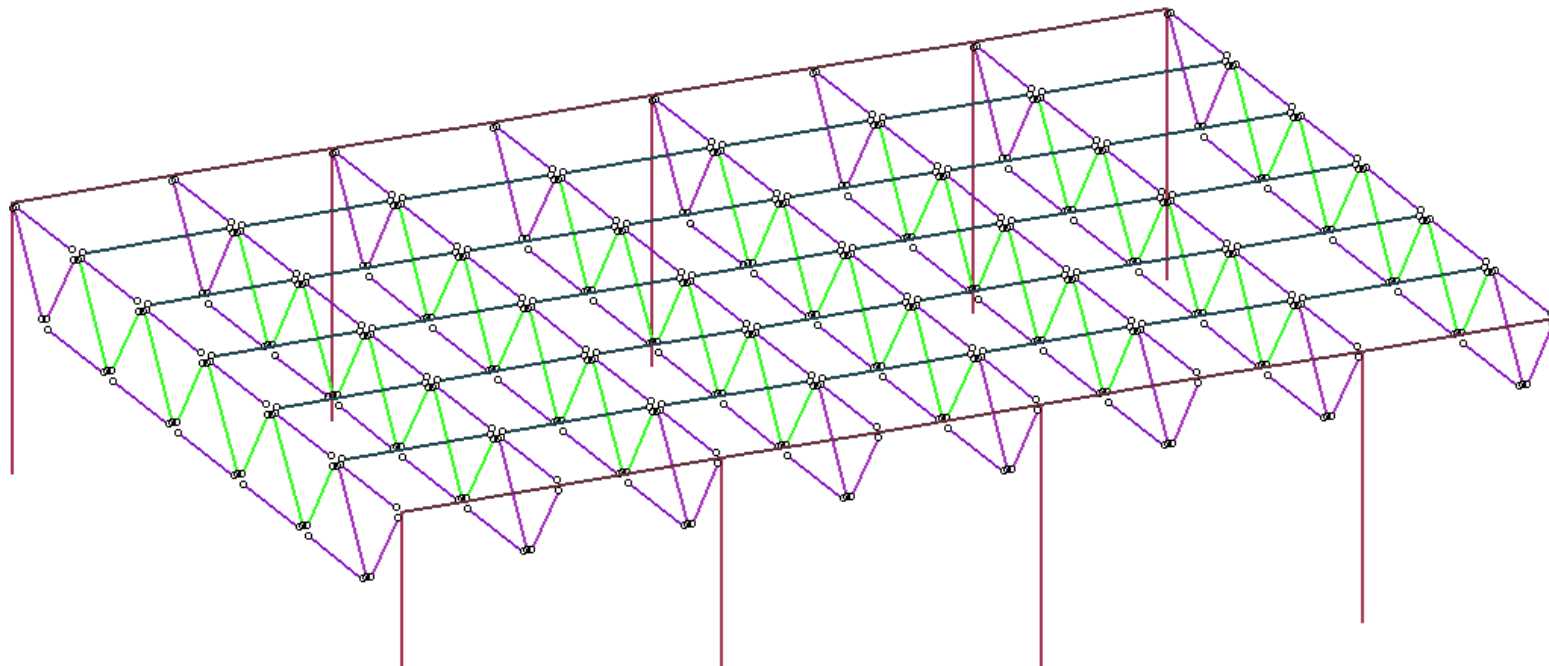

При расчете стальных конструкций (стержневых систем) нужно иметь в виду, что от эксцентриситета масс в узле возникнет дополнительный момент в этом узле. Соответственно, в конечных элементах, примыкающих к этому узлу, возникнут дополнительные усилия от заданного эксцентриситета масс. Учитывая малую жесткость некоторых стальных сечений на кручение и изгибную жесткость в горизонтальной плоскости меньшую, чем в вертикальной, в таком случае стоит моделировать эксцентриситет масс по «Варианту 1» (конденсация масс). Тем более, что часто в структурных покрытиях (например, [покрытия системы МАРХИ](#) или простые фермы из уголков) применяется условно шарнирное сопряжение элементов, а в таком случае возникший момент просто не чему будет воспринять. «Вариант 1» (конденсация масс) см. подробнее тут – <https://rflira.ru/kb/105/728/>



$$e_{ak} = \pm 0,05 \cdot L_k \cdot f_{ek}, \quad (7.13)$$

В выражении 7.13:

e_{ak} – случайный эксцентриситет массы k -го этажа, принимаемый в одинаковом направлении на всех этажах здания;

L_k – размер перекрытия над k -м этажом в направлении, перпендикулярном к направлению действия сейсмических сил;

f_{ek} – коэффициент, учитывающий нерегулярность здания в плане в уровне k -го этажа.

7.7.3 Значение коэффициента f_{ek} для регулярных и нерегулярных в плане конструктивных систем (см. подраздел Ж.3 приложения Ж) следует определять с помощью следующего выражения:

$$f_{ek} = \rho \cdot \left(\frac{\delta_{lmax}}{1,1\delta_{kav}} \right)^4, \quad \text{где } \rho \leq f_{ek} \leq 3,0. \quad (7.14)$$

В выражении (7.14):

δ_{kmax} – максимальное перемещение верхнего перекрытия k -го этажа;

δ_{kav} – среднеарифметическое перемещение верхнего перекрытия k -го этажа;

ρ – коэффициент, значение которого следует принимать:

1,0 – если соблюдаются все критерии, приведенные в п. Ж.3.1 Приложения Ж;

1,2 – если не соблюдаются один или несколько из критериев, приведенных в п. Ж.3.1 Приложения Ж, но соблюдаются все критерии, приведенные в Ж.3.2;

1,3 – если соблюдаются критерии, приведенные в пунктах Ж.3.2 а), б) и в), но не соблюдаются критерий в п. Ж.3.2 г) или хотя бы один из критериев в п. Ж.3.2 д);

2,5 – если конструктивная система является крутильно-податливой в плане.


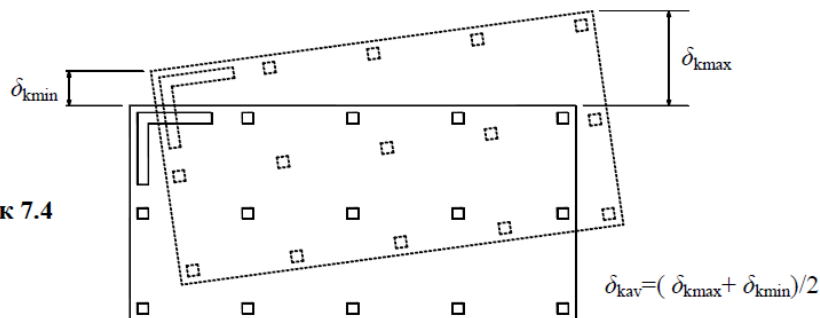


Рисунок 7.4



Вычислить величину смещения масс e_{ak} совсем не сложно. Для этого необходимо вычислить коэффициент нерегулярности соответствующего этажа f_{ek} по формуле 7.14, который зависит от результатов предварительного расчета:

- максимального (по модулю) перемещения диска перекрытия δ_{max} – это максимальное значение соответствующего перемещения на шкале для нужного фрагментированного диска перекрытия (в настройках обновления шкалы должно быть включено «обновлять для фрагментов»);
- среднеарифметического перемещения диска перекрытия δ_{kav} – это среднее арифметическое двух крайних значений на шкале.

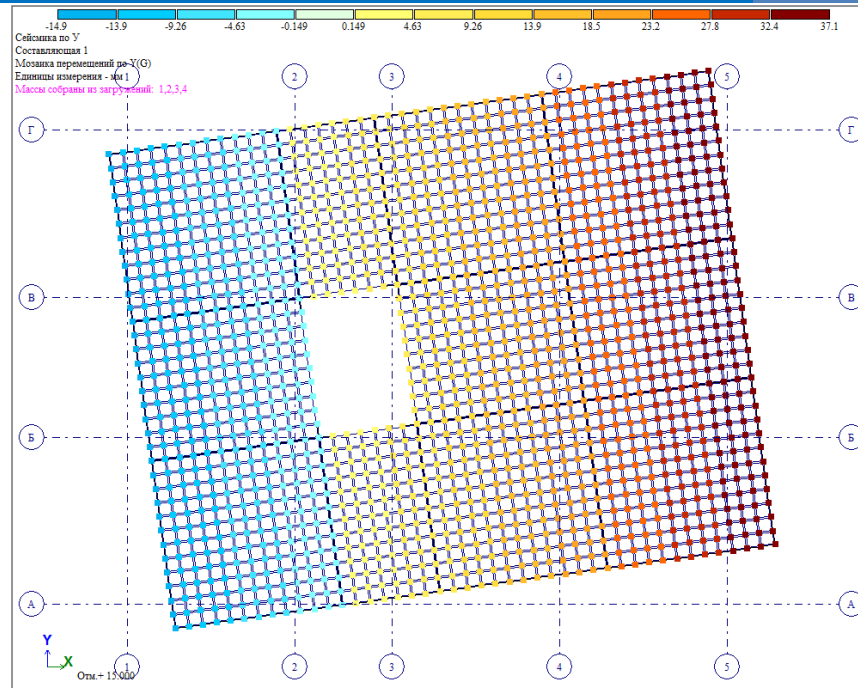

Сейсмические воздействия имеют явно выраженный пространственный характер.

Однако при учете однокомпонентного сейсмического воздействия в направлении заданном направляющими косинусами, пусть даже и под углом к осям здания – это вектор зафиксированный на всё время воздействия (для всех форм). Такой подход лишает спектральный расчет по нормам возможности по-настоящему учитывать пространственный характер сейсмического воздействия. В реальности говорить о «направлении сейсмического воздействия» не приходится. Разумеется, в каждый момент времени вектор поступательных ускорений контрольной точки основания имеет какое-то свое направление, но это направление быстро меняется со временем в процессе сейсмического воздействия. Максимальные по модулю ускорения достигаются в разные моменты времени, поэтому говорить о направлении «вектора максимальных ускорений» нельзя.

Поэтому нормативный подход разных стран (например: EN 1998-1, СП РК 2.03-30-2017, НП 031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций»), к расчету на сейсмическое воздействие в спектральной постановке регламентирует следующую последовательность:

1. Определение реакции сооружения по отдельным взаимно перпендикулярным направлениям X, Y, Z.

Примечание: Следует понимать, что указанные направления X, Y, Z – это оси компонент воздействия (ортогональные друг другу), а не глобальные оси расчетной модели (в общем случае они могут не совпадать). Поэтому важно найти «главные оси инерции» плана этажа, чтобы понять какие направления сейсмического воздействия будут худшими. Для информации – «худшие направляющие косинусы», соответствующие максимальной сейсмической реакции, выводятся в протоколе расчета (начиная с версии Лиры-САПР 2018 и при расчете новым процессором тоже). См. статью про направляющие косинусы – <https://rflira.ru/kb/105/655/>.

2. Получение расчетных реакций сооружения при многокомпонентном воздействии путем суммирования реакций по отдельным компонентам. Например, по правилу «корень квадратный из суммы квадратов» или по схемам «1+0.4+0.4»/«1+0.3+0.3» или другие вариации сложения, определенные в соответствующих нормативных документах.



4.3.3.5 Combination of the effects of the components of the seismic action

4.3.3.5.1 Horizontal components of the seismic action

(3) As an alternative to b) and c) of (2) of this subclause, the action effects due to the combination of the horizontal components of the seismic action may be computed using both of the two following combinations:

$$a) E_{Edx} "+" 0,30 E_{Edy} \quad (4.18)$$

$$b) 0,30 E_{Edx} "+" E_{Edy} \quad (4.19)$$

(4) If the horizontal components of the seismic action are also relevant for these elements, the rules in 4.3.3.5.1(2) may be applied, extended to three components of the seismic action. Alternatively, all three of the following combinations may be used for the computation of the action effects:

$$a) E_{Edx} "+" 0,30 E_{Edy} "+" 0,30 E_{Edz} \quad (4.20)$$

$$b) 0,30 E_{Edx} "+" E_{Edy} "+" 0,30 E_{Edz} \quad (4.21)$$

$$c) 0,30 E_{Edx} "+" 0,30 E_{Edy} "+" E_{Edz} \quad (4.22)$$

Таблица П.4.1

Расчетные усилия в элементах строительных конструкций

№ п/п	Вид строительной конструкции	Значение расчетного усилия
1	Конструкции зданий (сооружений) I категории сейсмостойкости	Наибольшая из величин, определяемых по формулам: $N = \pm(N_x \pm 0,4N_y \pm 0,4N_z)$ $N = \pm(\pm 0,4N_x + N_y \pm 0,4N_z)$ $N = \pm(\pm 0,4N_x \pm 0,4N_y + N_z)$ $N = \pm\sqrt{N_x^2 + N_y^2 + N_z^2}$
2	Большепролетные конструкции II категории сейсмостойкости (мостов, эстакад, ферм покрытий, дисков междуэтажных перекрытий и др.)	Наибольшая из величин, определяемых по формулам: $N = \pm N_x$ $N = \pm N_y$ $N = \pm N_z$
3	Конструкции прочих зданий (сооружений) II категории сейсмостойкости	$N = \pm N_x$ $N = \pm N_y$
4	Конструкции зданий (сооружений) III категории сейсмостойкости	Согласно строительным нормам и правилам

Такой вид комбинирования сейсмических нагрузок разных направлений есть в Еврокодах EN 1998-1 (слева) и в НП 031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций» (справа).



7.9.5 Для учета эффектов одновременного действия на здание или сооружение горизонтальных компонент сейсмического воздействия комбинации модальных реакций могут быть составлены следующим образом:

а) сначала, с использованием правил комбинирования модальных реакций (7.17) или (7.18), должна быть оценена максимальная реакция здания или сооружения на каждую отдельную компоненту сейсмического воздействия;

б) затем, для определения максимальной величины эффекта сейсмического воздействия от двух компонент, следует применить правило комбинирования (7.20), в котором E_{Ex} и E_{Ey} значения максимальных эффектов от каждой горизонтальной компоненты:

$$E_E = \pm \sqrt{E_{Edx}^2 + E_{Edy}^2}, \quad (7.20)$$

7.9.6 В качестве альтернативы эффекты сейсмического воздействия, обусловленные одновременным действием двух горизонтальных компонент, могут быть вычислены с использованием двух следующих комбинаций:

$$а) E_{Edx} \text{ “+” } 0,30 \cdot E_{Edy}, \quad (7.21)$$

$$б) 0,30 \cdot E_{Edx} \text{ “+” } E_{Edy}, \quad (7.22)$$

7.9.7 Для учета эффектов от одновременного действия горизонтальных и вертикальных компонент сейсмического воздействия могут быть применены комбинации (7.23) или (7.24) – (7.26), распространенные на три компоненты сейсмического воздействия:

$$E_E = \pm \sqrt{E_{Edx}^2 + E_{Edy}^2 + E_{Edz}^2}. \quad (7.23)$$

или

$$E_{Edx} \text{ “+” } 0,30 \cdot E_{Edy} \text{ “+” } 0,30 \cdot E_{Edz}; \quad (7.24)$$

$$0,30 \cdot E_{Edx} \text{ “+” } E_{Edy} \text{ “+” } 0,30 \cdot E_{Edz}; \quad (7.25)$$

$$0,30 \cdot E_{Edx} \text{ “+” } 0,30 \cdot E_{Edy} \text{ “+” } E_{Edz}; \quad (7.26)$$



Расчетные сочетания усилий

Номер таблицы РСУ

1

Имя таблицы РСУ

СНИП_1

Строительные нормы

СНИП 2.01.07-85*

Номер загрузки

6

сейсмика по Z

Вид загрузки

Сейсмическое(5)

По умолчанию

N группы объединяемых временных нагрузений

0

Учитывать знакопеременность

☒

N группы взаимоисключающих нагрузений

0

NN сопутствующих нагрузений

0

Коэффициент надежности

1.00

Доля длительности

0.00

Не учитывать для II-го пред. сост.

☒

Ограничения для кранов и тормозов

Кран ☐ Тормоз ☐

Сводная таблица для вычисления РСУ

Коэффициенты для РСУ

#	1 основ.	2 основ.	Особ.(С)	Особ.(б С)	5 сочет.	6 сочет.	7 сочет.	8 сочет.	9 сочет.	10 сочет.	11 сочет.	12 сочет.	13 сочет.	14 сочет.	15 сочет.
1	1.00	1.00	0.90	1.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1.00	0.95	0.80	0.95	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
3	1.00	0.90	0.50	0.80	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00


при этом группа взаимоисключений не указывается, тогда программа сама выберет наихудший вариант сочетания сейсмических нагрузок (в том числе возможен и выбор одного из направлений, без вклада по двум другим, если это будет наихудшая комбинация)

№	Имя загрузки	Вид	Параметры РСУ	Коэффициенты РСУ
1	собственный вес	Постоянное(0)	0 0 0 0 0 0 1.10 1.00	1.00 1.00 0.90 1.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.90
2	длительные	Временное длит.(1)	1 0 0 0 0 0 1.20 1.00	1.00 0.95 0.80 0.95 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.80
3	кратковременные	Кратковременное(2)	2 0 0 0 0 0 1.20 0.35	1.00 0.90 0.50 0.80 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50
4	сейсмика по X	Сейсмическое(5)	5 0 1 0 0 0 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.30
5	сейсмика по Y	Сейсмическое(5)	5 0 1 0 0 0 1.00 0.00	0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.30
6	сейсмика по Z	Сейсмическое(5)	5 0 1 0 0 0 1.00 0.00	0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 1.00

п. 7.9.7 СП РК 2.03-30-2017

$E_{Edx} "+" 0,30 \cdot E_{Edy} "+" 0,30 \cdot E_{Edz};$ (7.24)
 $0,30 \cdot E_{Edx} "+" E_{Edy} "+" 0,30 \cdot E_{Edz};$ (7.25)
 $0,30 \cdot E_{Edx} "+" 0,30 \cdot E_{Edy} "+" E_{Edz};$ (7.26)

В предыдущих версиях программы сочетания сейсмик разных направления по схеме «1+0.3+0.3» можно было реализовать как в РСН (там пользователь может вручную задавать любые комбинации), так и в дополнительных столбцах РСУ. Подробное описание работы в РСУ с доп. Столбцами см. – <https://rflira.ru/kb/91/463/>. Кратко: в столбцах 3, 7, 10 (особое сочетание с сейсмикой) задаем разные сочетания сейсмик соответствующих направлений, при этом каждое из сейсмических нагружений знакопеременное и без взаимоисключения.

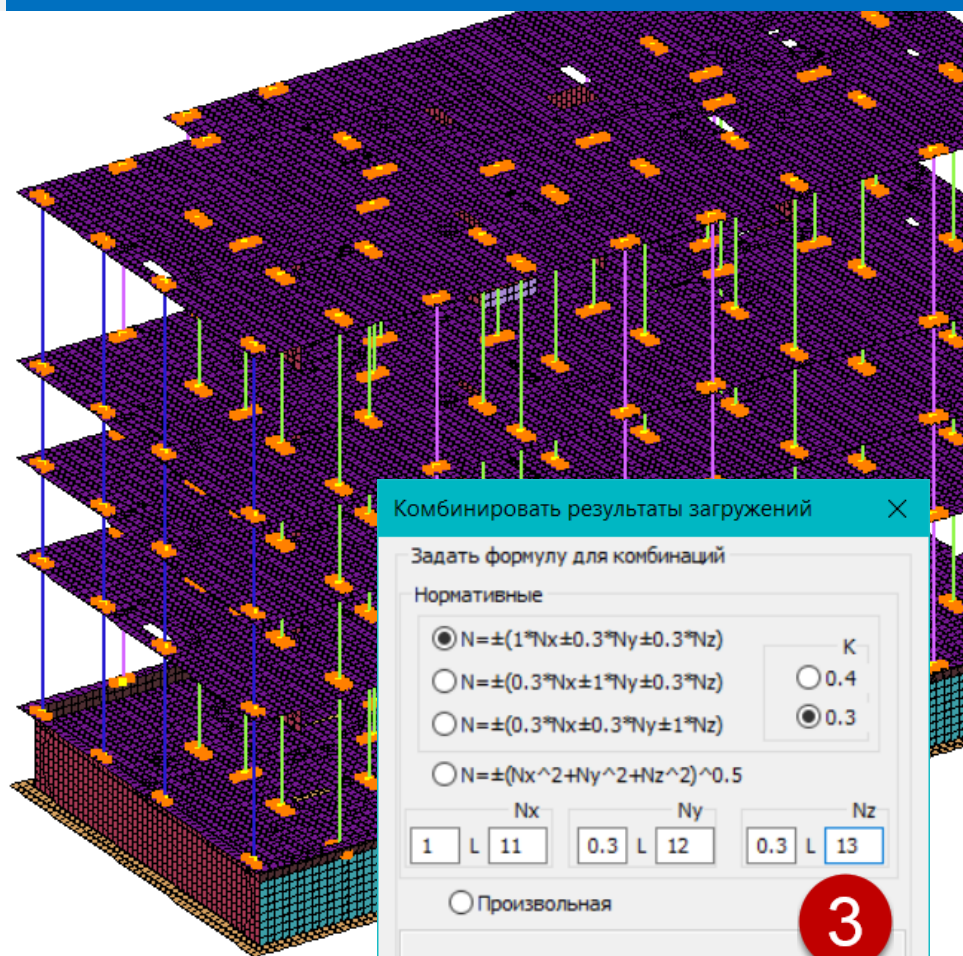

Комбинировать результаты нагружений

Задать формулу для комбинаций

Нормативные

☒ $N = \pm(1^{\circ}N_x \pm 0.3^{\circ}N_y \pm 0.3^{\circ}N_z)$ ☐ K

☐ $N = \pm(0.3^{\circ}N_x \pm 1^{\circ}N_y \pm 0.3^{\circ}N_z)$ ☐ 0.4

☐ $N = \pm(0.3^{\circ}N_x \pm 0.3^{\circ}N_y \pm 1^{\circ}N_z)$ ☒ 0.3

☐ $N = \pm(N_x^2 + N_y^2 + N_z^2)^{0.5}$

Nx Ny Nz

1 L 11 0.3 L 12 0.3 L 13

☐ Произвольная

☐ Имена нагружений - по формуле

✓ ?

Редактор нагружений

Редактирование выбранного нагружения

Имя 1 Собственный вес

Вид Постоянное


Узловые нагрузки: 0; Местные нагрузки: 163615;

Список нагружений

#	Имя нагружения	Вид	Тип	Формула
1	Собственный вес	Постоянное(0)		
2	Собственный вес_ФП	Постоянное(0)		
3	Давление грунта	Постоянное(0)		
4	Постоянные на перекр...	Постоянное(0)		
5	Стеновое заполнение...	Постоянное(0)		
6	Полезные на перекр...	Кратковременное(2)		
7	Снег	Кратковременное(2)		
8	Лифт_монтажные	Кратковременное(2)		
9	Лифт_постоянные	Постоянное(0)		
10	Лифт_аварийное	Прочее особое (6)		
11	Сеймика X	Сейсмическое(5)	СЕЙСМ	
12	Сеймика Y	Сейсмическое(5)	СЕЙСМ	
13	Сеймика Z	Сейсмическое(5)	СЕЙСМ	

Назначить текущим

В Лира-САПР 2019 (релиз 2) будет добавлена возможность генерации новых нагружений на основе произвольной формулы. Для этого нужно вызвать меню «Редактор нагружений». Нажать кнопку «Суммирование результатов по нагружениям». И в открывшемся диалоге выбрать схему суммирования и применяемый коэффициент.

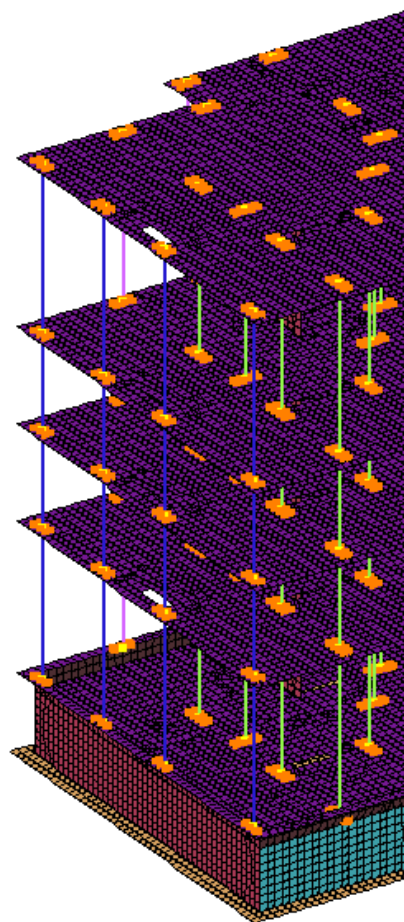

Комбинировать результаты загрузений

Задать формулу для комбинаций

Нормативные

☐ $N = \pm(1 \cdot N_x \pm 0.4 \cdot N_y \pm 0.4 \cdot N_z)$ ☐ K

☐ $N = \pm(0.4 \cdot N_x \pm 1 \cdot N_y \pm 0.4 \cdot N_z)$ ☒ 0.4

☐ $N = \pm(0.4 \cdot N_x \pm 0.4 \cdot N_y \pm 1 \cdot N_z)$ ☐ 0.3

☐ $N = \pm(N_x^2 + N_y^2 + N_z^2)^{0.5}$

Nx: 1 L 0 Ny: 0.4 L 0 Nz: 0.4 L 0

☒ Произвольная

$(L11^2 + L12^2 + L13^2)^{0.5}$ **4**

☐ Имена загрузений - по формуле

Редактор загрузений

Редактирование выбранного загрузения

Имя: 17 Загрузка 17

Вид: Сейсмическое

Формула: $(1 \cdot L11 + 0.3 \cdot L12 + 0.3 \cdot L13)$

Список загрузений

#	Имя загрузения	Вид	Тип	Формула
1	Собственный вес	Постоянное(0)		
2	Собственный вес_ФП	Постоянное(0)		
3	Давление грунта	Постоянное(0)		
4	Постояные на перекр...	Постоянное(0)		
5	Стеновое заполнение...	Постоянное(0)		
6	Полезные на перекр...	Кратковременное(2)		
7	Снег	Кратковременное(2)		
8	Лифт_монтажные	Кратковременное(2)		
9	Лифт_постоянные	Постоянное(0)		
10	Лифт_аварийное	Прочее особое(6)		
11	Сейсмика X	Сейсмическое(5)	СЕЙСМ	
12	Сейсмика Y	Сейсмическое(5)	СЕЙСМ	
13	Сейсмика Z	Сейсмическое(5)	СЕЙСМ	
14	Загрузка 14	Сейсмическое(5)	SUM(11,12,13)	$(1 \cdot L11 + 0.3 \cdot L12 + 0.3 \cdot L13)$
15	Загрузка 15	Сейсмическое(5)	SUM(11,12,13)	$(1 \cdot L11 - 0.3 \cdot L12 + 0.3 \cdot L13)$
16	Загрузка 16	Сейсмическое(5)	SUM(11,12,13)	$(1 \cdot L11 + 0.3 \cdot L12 - 0.3 \cdot L13)$
17	Загрузка 17	Сейсмическое(5)	SUM(11,12,13)	$(1 \cdot L11 + 0.3 \cdot L12 + 0.3 \cdot L13)$
18	Загрузка 18	Сейсмическое(5)	SUM(11,12,13)	$(1 \cdot L11 + 0.3 \cdot L12 + 0.3 \cdot L13)$
19	Загрузка 19	Сейсмическое(5)	SUM(11,12,13)	$(1 \cdot L11 - 0.3 \cdot L12 + 0.3 \cdot L13)$
20	Загрузка 20	Сейсмическое(5)	SUM(11,12,13)	$(1 \cdot L11 + 0.3 \cdot L12 - 0.3 \cdot L13)$
21	Загрузка 21	Сейсмическое(5)	SUM(11,12,13)	$(1 \cdot L11 + 0.3 \cdot L12 + 0.3 \cdot L13)$

Назначить текущим

5

Справка:

- + - сложение
- - вычитание
- * - умножение
- / - деление
- ^ - возведение в степень
- sqrt - квадратный корень
- sin - синус
- cos - косинус
- tan - тангенс
- ln - натуральный логарифм
- log10 - десятичный логарифм
- exp - экспонента

Или задать произвольную форму суммирования. При этом переменными в этой формуле будут загрузения с индексом «Li» (например, L11 – это загрузка №11). А операторы формулы будут описаны в справке.

По итогам работы данной функции появятся новые загрузения, которым можно будет присваивать вид загрузения и сочетания для комбинаций РСУ и РСН по общим правилам.



Ж.3. Критерии регулярности зданий в плане

Ж.3.7 Здание может быть классифицировано как **регулярное в плане**, если оно соответствует всем следующим критериям:

е) первая и вторая формы собственных колебаний здания в плане не являются крутильными относительно вертикальной оси;

Примечание – Первая и вторая формы собственных колебаний здания в плане (нижние формы) являются поступательными в направлениях его главных ортогональных осей.

ж) максимальное и среднее значения горизонтальных смещений каждого перекрытия (покрытия) по основным тонам собственных колебаний здания различаются между собой не более чем на 10 %;

з) перекрытия здания имеют эффективные связи с вертикальными несущими конструкциями, а расчетные значения горизонтальных перемещений перекрытий в их любых точках, определенные с учетом фактической податливости перекрытий в своей плоскости, не превышают более чем на 10 % расчетные значения перемещений в этих же точках, определенные в предположении абсолютной жесткости перекрытий;

и) отношение длинной стороны ($L_{\max}$) здания к ортогональной короткой стороне ($L_{\min}$) не превышает значения 4 ($\lambda = L_{\max}/L_{\min} \leq 4$);

Приложение Ж.3

п.Ж.3.7 и 8 (ж)

На визуализации мозаики горизонтальных перемещений перекрытия одного этажа мы можем определить максимальные и минимальные перемещения (просто как максимум и минимум значения на шкале), и отсюда определить среднее перемещение: $(X_{\min} + X_{\max})/2$ и сравнить его с $X_{\min}$ и $X_{\max}$.

п.Ж.3.7 и 8 (з)

Можно создать отдельную задачу с увеличенной в ~1000 раз мембранной жесткостью (или изгибной тоже), получаем расчет – сравниваем что получилось.

Ж.3.8 Здание может быть классифицировано как **умеренно нерегулярное в плане**, если оно соответствует всем следующим критериям:

е) первая форма собственных колебаний здания в плане не является крутильной относительно ;

ж) максимальное и среднее значения горизонтальных смещений каждого перекрытия по основному тону собственных колебаний сооружения различаются между собой не более чем на 25 %;


з) перекрытия и покрытия здания имеют эффективные связи с вертикальными несущими конструкциями, а расчетные значения горизонтальных перемещений перекрытий, определенные с учетом их деформативности в своей плоскости, не превышают более чем на 20 % значения перемещений, определенных в предположении абсолютной жесткости перекрытий;

и) отношение длинной стороны ($L_{\max}$) здания к ортогональной короткой стороне ($L_{\min}$) не превышает значения 6 ($\lambda = L_{\max}/L_{\min} \leq 6$);

к) применяется пункт Е.3.1 д со следующими изменениями:

– площадь каждого входящего уступа не превышает 10 % от общей площади перекрытия (Рисунок Е.1);

– глубина каждого входящего уступа (кратчайшее расстояние от вершины входящего

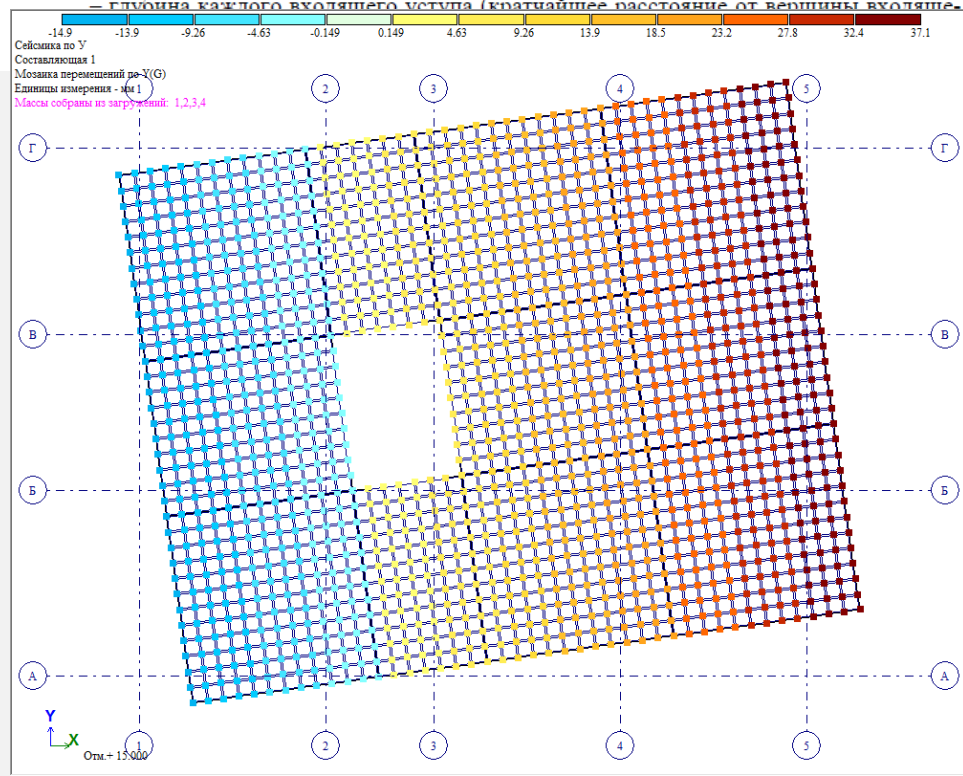



СП РК 2.03-30-2017

Приложение Ж (обязательное)

Классификация зданий по регулярности

Ж.2. Критерии регулярности зданий по высоте

Ж.2.4 Здание может быть классифицировано как регулярное по высоте, если соблюдаются условия (Ж.1) и (Ж.2):

$$\frac{d_{e,k} \cdot h_{k+1}}{d_{e,k+1} \cdot h_k} \leq 1,25; \quad (\text{Ж.1})$$

$$\sqrt{\frac{m_j \cdot c_{j-1}}{m_{j-1} \cdot c_j}} \leq 1,0. \quad (\text{Ж.2})$$

В выражениях (Ж.1) и (Ж.2):

$d_{e,k}$ и $d_{e,k+1}$ – разности средних горизонтальных перемещений верхнего и нижнего перекрытий этажа k и этажа $k+1$ соответственно, отвечающие расчетным сейсмическим нагрузкам; эффекты случайного кручения при определении $d_{re,k}$ и $d_{re,k+1}$ не учитываются;

h_k и h_{k+1} – высоты этажей k и $k+1$.

m_j и c_j – масса и горизонтальная жесткость последнего (j -го) этажа многоэтажного здания или второго этажа двухэтажного здания;

m_{j-1} и c_{j-1} – масса и горизонтальная жесткость нижерасположенного ($j-1$) этажа многоэтажного здания или первого этажа двухэтажного здания.

Ж.2.5 Здание может быть классифицировано как умеренно нерегулярное по высоте, если соблюдаются условия (Ж.3) и (Ж.4):

$$1,25 \leq \frac{d_{e,k} \cdot h_{k+1}}{d_{e,k+1} \cdot h_k} \leq 1,5; \quad (\text{Ж.3})$$

$$1,0 \leq \sqrt{\frac{m_{k+1} \cdot c_k}{m_k \cdot c_{k+1}}} \leq 1,2. \quad (\text{Ж.4})$$

d_{ek}/h_k и d_{ek+1}/h_{k+1} – это по сути средние перекосы этажей, обозначим их как Δ_{ek} и Δ_{ek+1}

Тогда формула Ж.3 может быть записана в виде:

$$1.25 \leq \Delta_{ek}/\Delta_{ek+1} \leq 1.5$$

(об этом мы говорили выше)

Для последнего этажа работает другое условие – Ж.2

В данном случае будет необходимо определить жесткость и массы последнего и предпоследнего этажей.


Для этого пригодится функция «Центр тяжести и центр жесткости этажа»



Создание и редактирование | Расширенное редактирование | Расчет | Анализ | Расширенный анализ | Железобетон | Сталь | Кирпич | Узлы | Пластины

Добавить узел | Добавить элемент | Создать в САПОИР | Копирование | Упаковка схемы | Перемещение | Жесткости | Конструктор сечений | Заданное армирование | Варианты | Блоки | Редактирование

Центр тяжести и центр жесткости плоского фрагмента (этажа)

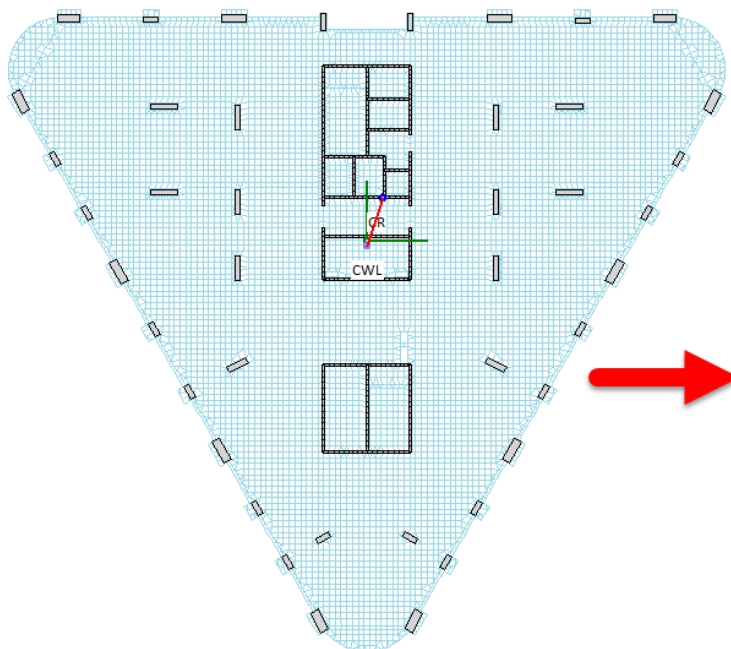

Переменная	Значение
X cw (сечение), м	27.71
Y cw (сечение), м	27.37
X cr (сечение), м	28.84
Y cr (сечение), м	30.39
X cwl (нагрузка), м	27.69
Y cwl (нагрузка), м	27.05
расстояние CR-CWL, м	3.54
суммарная нагрузка, т	1929.86
I max, м4	15174638
I min, м4	11333519
угол, град	-0.64

Найти центр | Инструменты

Центр тяжести и центр жесткости плоско...

Список узлов

1-33 83-95 180-194 233 235 237 239 241 243
245 247 250 253 258 260-271 273 275-283 286-
297 299 300 302 304 305 307 855 857-869 878
881-889 898 901-913 922 926-938 947 959 961
963 965 967 969 971 973 983 984 993 1000 1002

Список элементов

1-43 48-51 120-133 172-175 180 181 194-203
205 206 208 210 212 215 217 221 229 231 233
235 237 239 248 256 264 272 280 288 296 304
312 320 328 336 344 352 360 367 375 383 391
393 406 414 422 430 438 446 454 463 472 480

Учитывать перпендикулярные элементы: cooные

Выбор загрузки: ☒ Загрузка № загр. 1 ☐ РСН СП 20.13330.2016_1

Реализован инструмент для вычисления центра жесткости и центра тяжести фрагмента (этажа). Этот инструмент позволяет быстро и наглядно оценить вероятность возникновения крутильных форм колебаний при динамических (сейсмических) воздействиях и принять решения по изменению компоновки расчетной схемы.



Приложение II (справочное)

Определение горизонтальных перекосов этажей здания

И.4 Расчетные значения d_{rs} следует определять с учетом особенностей горизонтального деформирования разных конструктивных систем по высоте. Для схем деформирования, показанных на рисунке И.1, значения d_{rs} могут быть определены в соответствии с выражениями, приведенными в пунктах И.2.1 – И.2.3.


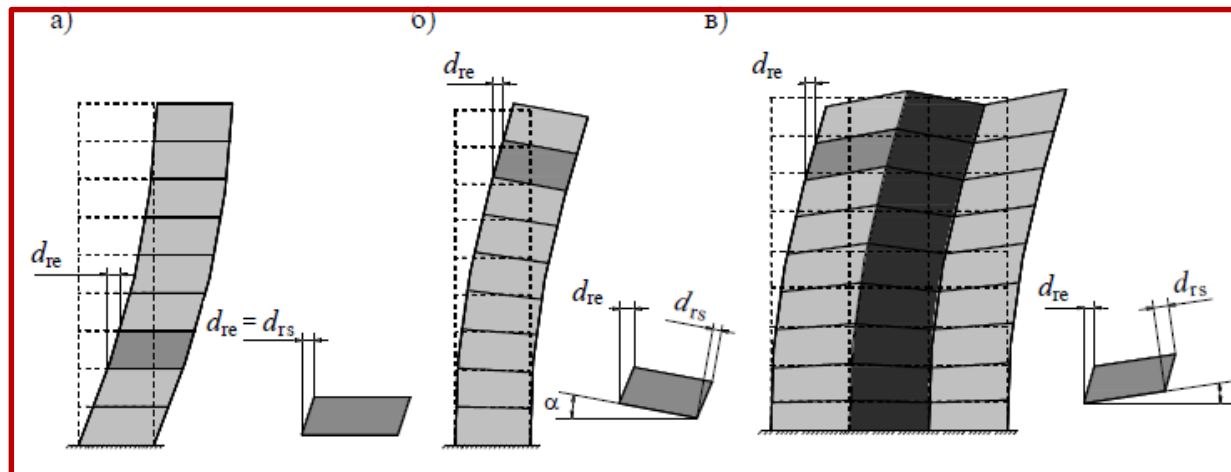


Рисунок П8.1

И.2.5 При изгибной или изгибно-сдвиговой форме деформирования, типичной для многоэтажных стеновых систем (рисунок И.1 б), расчетные значения перекосов этажей могут быть определены в соответствии с выражением (И.2):

$$d_{rs} = \frac{d_{re}}{\cos \alpha} - h \cdot \operatorname{tg} \alpha . \quad (\text{И.2})$$

В «Приложении И» дается понятие горизонтальных перекосов этажей. Важно понимать, что в терминах Лира-САПР в «таблице перекосов этажей» учитывается только разница перемещений указанных узлов в горизонтальной плоскости, т.е. в терминах «Приложения И» это – d_{re} ! А вот для вычисления перекоса с учетом изгибной деформации всего здания еще нужно произвести вычисления.

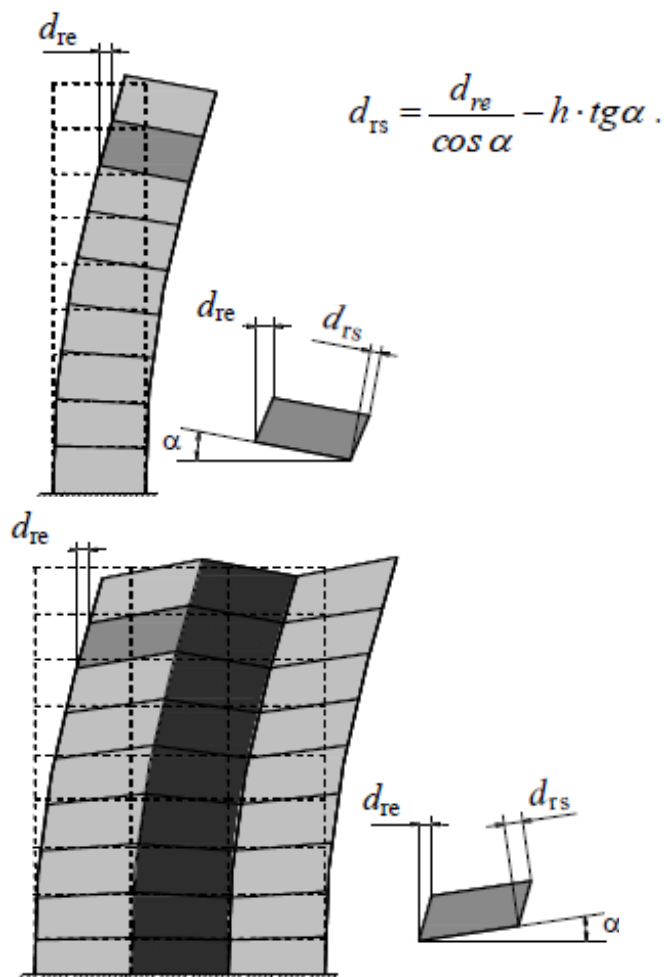

Таблицы ввода

Создать Отмена Повтор Поиск Строки Копировать Вырезать Вставить Очистить Фото Шрифт

- Все таблицы ввода
 - Геометрия расчетной модели
 - Узлы
 - Координаты узлов**
 - Элементы
 - Таблицы РСУ/РСН
 - РСУ
 - РСН
 - РСН для анализа перемещений
 - Таблица динамических воздействий
 - Жесткости и упругое основание
 - Жесткости
 - Упругое основание
 - Материалы конструирования
 - Ж/б конструкции
 - Стальные конструкции
 - Армокаменные конструкции
 - Результаты расчета
 - Перемещения**
 - Усилия
 - Конструирование
 - Подобранная арматура ж/б
 - Подобранные сечения
 - Армирование кладки

Узел	Коорд. X, м	Коорд. Y, м	Коорд. Z, м
1	0	24	15.35
2	0	12	15.35
3	0	0	15.35
4	8	24	15.35
5	16.765	12	15.35
6	8	0	15.35
7	16	0	15.35
8	8	12	15.35
9	26.98471	22.78895	15.35
10	34.91986	21.77243	15.35
11	42.85502	20.75592	15.35
12	61.53196	17.1424	15.35
13	69.27363	15.12584	15.35
14	77.0153	13.10929	15.35
15	95.08172	7.15188	15.35
16	102.50441	4.16798	15.35
17	109.9271	1.18407	15.35
18	25.45993	10.88622	15.35
19	33.39509	9.8697	15.35
20	41.33024	8.85318	15.35
21	58.50713	5.52989	15.35
22	66.2488	3.51333	15.35
23	73.99047	1.49678	15.35
24	90.60586	-3.98216	15.35
25	98.02855	-6.96606	15.35
26	23.93516	-1.01652	15.35

В Лира-САПР 2019 появились «Таблицы ввода», которые можно использовать для корректировки модели. Но в данном случае они будут интересны для формирования исходных координат узлов и перемещений по результатам расчета для интересующих нас узлов. Затем это все экспортируется в Excel и там можно легко произвести все нужные вычисления, т.е. возможна автоматизация, пусть и частично вручную в Excel.



СП РК 2.03-30-2017

Приложение Д (справочное)

Параметры эквивалентной упругой жесткости грунта при учете взаимодействия здания или сооружения с грунтовым основанием

Д.7 Эффекты расчетных сейсмических воздействий, в случаях определения этих эффектов с учетом взаимодействия зданий и сооружений с грунтовым основанием и без его учета, будут всегда, в большей или меньшей степени, различаться между собой.

Примечание - При учете взаимодействия здания или сооружения с основанием возможно как снижение, так и повышение эффектов расчетных сейсмических воздействий.

Д.8 Наибольшие различия между эффектами расчетных сейсмических воздействий, определяемыми с учетом взаимодействия зданий и сооружений с грунтовым основанием и без его учета, будут наблюдаться при следующем отношении:

$$\frac{h}{v_s \cdot T} \geq 0,1 \quad (\text{Д.1})$$

где

h – расстояние от основания здания или сооружения до центра приведенной массы, соответствующей первой форме поступательных колебаний в рассматриваемом направлении (для зданий и сооружений с примерно равномерным распределением масс и жесткостей в плане и по высоте значение h может быть принято равным 2/3 от их полной высоты);

T – период первой поступательной формы колебаний здания или сооружения по основному тону в рассматриваемом направлении, определенный без учета взаимодействия здания с грунтовым основанием;

v_s – средняя скорость распространения поперечных волн в грунте при больших уровнях его деформаций в ниже подошвы фундамента.

Для формулы Д.1 значения периодов колебаний по формам мы получаем из таблицы «Периоды колебаний», а значение h можем получить как разницу координат Z : координата Z центра инерционных сил в рассматриваемом направлении минус координата Z основания расчетной схемы. Координаты центра суммарных инерционных сил получим в меню «Суммирование нагрузок».



Расширенное редактирование Расчет Анализ **Расширенный анализ** Железобетон Сталь Кирпич

Расчет PCY PCH Рассчитать нагрузку Фрагмент Мозаика/векторы Результат Инерция Кирпич Мозаика/изополя Коэффициенты постели Разрушение Просуммировать нагрузки

Вычислить суммарные силы и моменты в выбранном нагружении

Суммирование нагрузок

☐ Нагрузки ☒ Инерционные силы ☐ Нагрузка на фрагмент

Список узлов: Все Список элементов: Все

Выбор нагружения: ☒ Загружение № 5 ☐ РСН № состав. 1 Единицы: М,Т

Суммарные нагрузки

	Объемные	Пластины	Стержни	Узлы	Всего
ΣP_X	0	0	0	-99.8802	-99.8802
ΣP_Y	0	0	0	-129.363	-129.363
ΣP_Z	0	0	0	-0.23509	-0.23509
ΣM_X		0	0	-4.00032	-4.00032
ΣM_Y		0	0	3.01934	3.01934
ΣM_Z		0	0	5.45209	5.45209

Координаты центров сил

Cx_x	10.74616	Cx_y	-0.67777	Cx_z	18.15673	Px
Cy_x	20.23411	Cy_y	8.501038	Cy_z	18.38226	Py
Cz_x	-74.1955	Cz_y	-116.693	Cz_z	13.2878	Pz

Определяющий момент

Контрольная точка A


X	0
Y	0
Z	0

Момент относительно A

Mx	2401.412842
My	-1827.920044
Mz	-2679.783447

☐ Указать курсором **Вычислить**

В меню «Суммирование нагрузок» выделены координаты Z центра инерционных сил по осям X и Y.

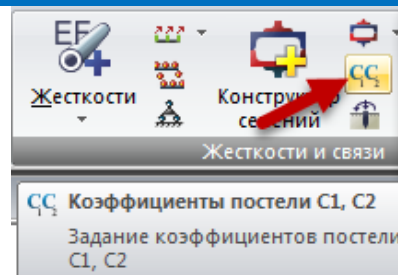

Задание коэф. C1 и C2

Назначить на элементы типа:

- ☐ Стержни
- ☒ Пластины
- ☐ Двухузловые КЭ 53
- ☐ Одноузловые КЭ 54

Односторонняя работа упр. основания

☐ Назначить элементам

Коэффициенты постели

☐ Получить по модели грунта

Pz

Группа - 0

☐ Назначить

☒ n(C1z) 10

☒ n(C2z) 1.

☒ ☒ Bc=B

☐ Учет C1y, C2y

n(C1y) 1.

n(C2y) 1.

☒ Изменить в n раз ($C=C*n$)

☒ Угол зоны грунта

Fi ° ☐ ° ☐ рад

Д.5 Если экспериментальные данные о скоростях распространения упругих волн на площадке строительства отсутствуют, то в качестве определяющего параметра его эквивалентной упругой жесткости допускается принимать значение модуля деформаций грунта, определенное по результатам статических испытаний, но увеличенное в 10 раз.

При этом необходимо соблюдать положения пунктов Д.5.1 и Д.5.2.

Д.5.1 Если параметры эквивалентной упругой жесткости грунта были приняты в соответствии с Д.5 или по справочным данным, то для определения периодов и форм собственных колебаний зданий и сооружений, а также эффектов сейсмических воздействий (сейсмических нагрузок, усилий в конструкциях, перемещений) следует применять две расчетные модели здания или сооружения. В одной из моделей эквивалентные жесткости основания, определенные в соответствии с Д.5, следует увеличить в 1,5 раза, а в другой – уменьшить в 1,5 раза.

Д.5.2 При проектировании зданий и сооружений следует учитывать наибольшие значения сейсмических эффектов, полученные с применением двух расчетных моделей, принятых в соответствии с п. Д.5.1.

Д.6 При определении периодов и форм собственных колебаний зданий и сооружений, а также эффектов сейсмических воздействий распределительные свойства грунта за пределами площади подошвы фундамента, если они не подтверждены результатами соответствующих динамических испытаний, не учитываются.

Имеющиеся/принятые коэффициенты постели C1 для статического расчета легко увеличить в нужное количество раз и получить для расчета на сейсмику.

Обратите внимание! По пункту Д.6 нужно назначить C1 постоянный по площади фундамента. Тогда берем средний C1 полученный для статики умножаем его на нужный коэф. и присваиваем всей площади фундамента.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Наш телефон: +7 (495) 106-16-06

Наша почта: manager@rflira.ru

www.rflira.ru



www.liraland.ru



[Канал LiraLand на YouTube](#)



[Группа Facebook](#)



[Группа ВКонтакте](#)



[База знаний на сайте liraland.ru](#)



[База знаний на сайте rflira.ru](#)